

Swegon CASA®

Varaosapuhaltimen asennus liittimillä | Montering av reservdelsfläkt med snabbkoppling Installing the replacement fan with connectors

Puhaltimien kiinnitystapa ja sijainti koneessa vaihtelee mallikohtaisesti. Tarkemmat ohjeet puhaltimien sijainnista ja kiinnityksestä löytyy kunkin ilmanvaihtokoneen Asennus-, käyttöönotto- ja huolto-ohjeesta.

Katkaise puhaltimen ohjaus- ja syöttökaapelit sopivasta kohdasta ja asenna niihin toimitukseen sisältyvä liittimet kuvan mukaisesti.

Puhallinmallit joissa ei ole virtaliittimiä saa asentaa vain pätevä sähköasentaja.

Fläktens fastsättning och placering i aggregatet varierar enligt modell. Noggrannare anvisning om fläktarnas placering och infästning finns i varje aggregatsmodells Installations-, drifttagnings- och underhållsanvisning.


Kapa av fläktens styr- och strömkabel till lämplig längd och montera de nya snabbkontakterna som följer med i leveransen enligt bilden.

Fläktmodeller som inte har snabbkontakter får endast monteras av behörig elinstallatör.

The position and mounting method of the fans in the air handling unit varies according to model. For detailed instructions on the location and mounting of the fans, see Installation, commissioning and maintenance instruction for each ventilation unit.

Cut the fan control and power cables at a suitable point and install the connectors, included in the delivery, as shown.

Fan models without power connectors must only be installed by a qualified electrician.

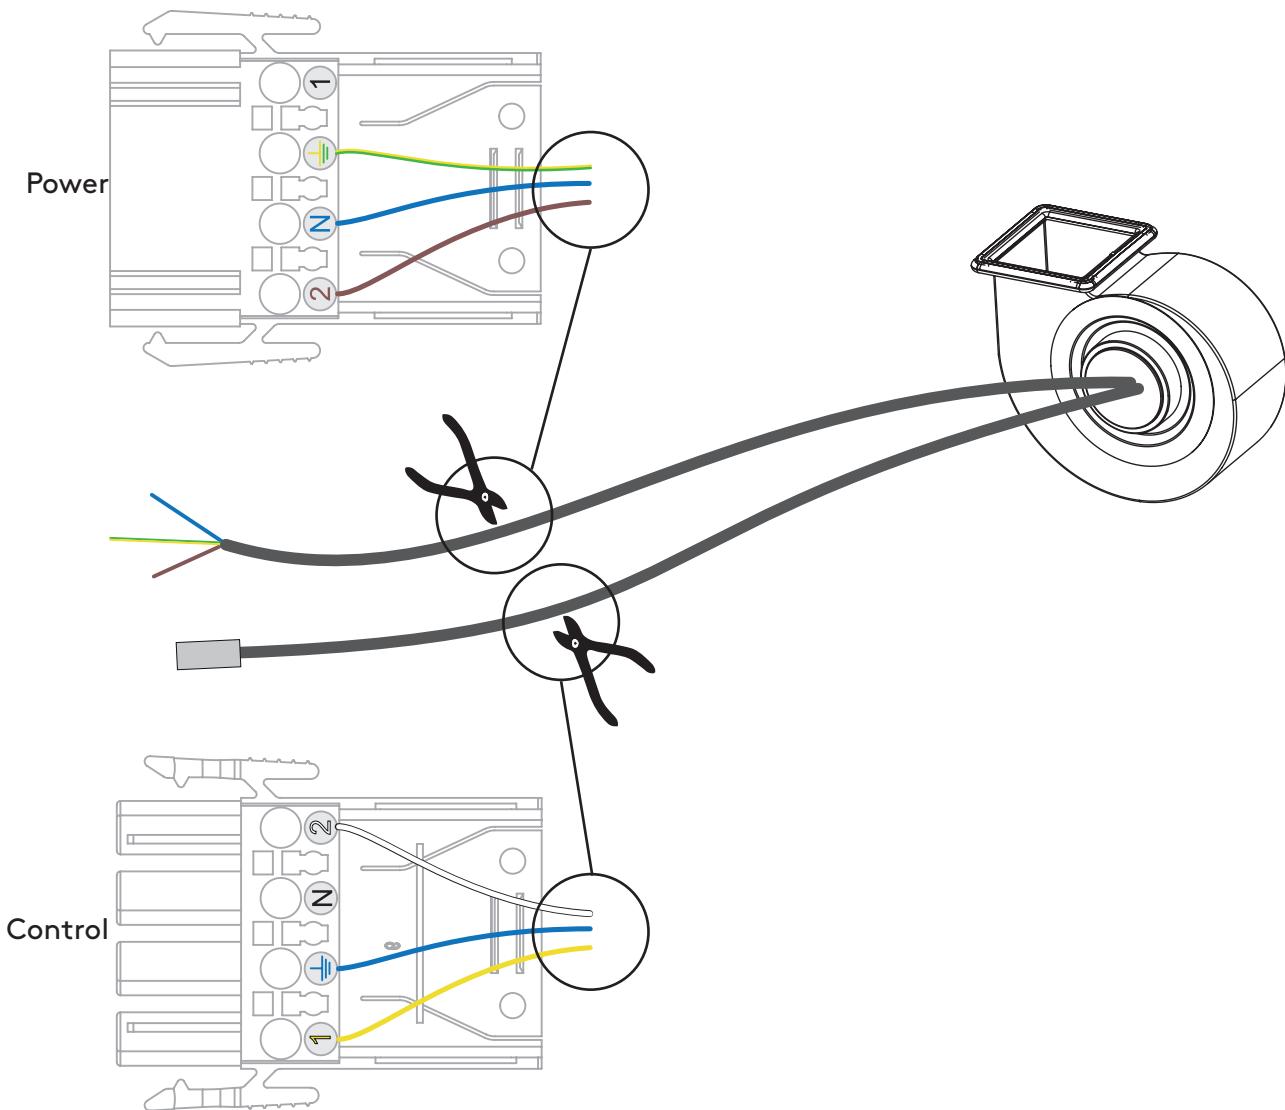

Swegon CASA®

Varaosapuhaltimen asennus piirkortille | Montering av reservdelsfläkt med inkoppling till styrkort
Installing the replacement fan on the circuit board

Puhaltimien kiinnitystapa ja sijainti koneessa vahitellee mallikohtaisesti. Tarkemmat ohjeet puhaltimien sijainnista ja kiinnityksestä löytyy kunkin ilmanvaihtokoneen Asennus-, käyttöönotto- ja huolto-ohjeesta.

Asenna puhaltimen ohjausliitin ja syötöjohimet ilmanvaihtokoneen piirkortille kuvan mukaisesti. Vie kaapelit piirkortille samaa reittiä kuin alkuperisen puhaltimen kaapelit.

Puhallinmallit joissa ei ole virtaliittimiä saa asentaa vain pätevä sähköasentaja.

Fläktens fastsättning och placering i aggregatet varierar enligt modell. Noggrannare anvisning om fläktarnas placering och infästning finns i varje aggregatsmodells Installations-, drifttagnings- och underhållsanvisning.

Anslut fläktens styrkabelkontakt och strömledningar till styrkort enligt bilden. Föra kablaget på samma sätt som den ursprungliga fläktens kablage.

Fläktmodeller som inte har snabbkontakter får endast monteras av behörig elinstallatör.

The position and mounting method of the fans in the air handling unit varies according to model. For detailed instructions on the location and mounting of the fans, see Installation, commissioning and maintenance instruction for each ventilation unit.

Connect the fan control connector and feed conductors on the ventilation unit's circuit board as shown. Take the cables to the circuit board the same route as the original fan cables.

Fan models without power connectors must only be installed by a qualified electrician.

