

Swegon **CASA**® Rock Premium

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje



TÄRKEÄÄ!

Säädinkupu liitettynä ilmanvaihtojärjestelmään.

Säädinkuvulla säädetään koko asunnon ilmanvaihtoa 3:lla eri nopeudella sekä liesikuvun poistoilman päälle/pois toimintaa.

Asunnon ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa, asukkaiden hyvinvoinnin ja asunnon rakenteiden vahinkojen välttämiseksi.


HUOM! Liekittäminen kuvun alla on kielletty.

Ilmanvaihdon tehokkuuspainike

1. Poissaolokäyttö (yksi merkkivalo, yksi painallus). Voidaan käyttää, kun asukkaat eivät ole paikalla.
2. Normaaliasentokäyttö (kaksi merkkivaloa, kaksi painallusta). Ilmanvaihdon perusnopeus.
3. Tehostusasentokäyttö (kolme merkkivaloa, kolme painallusta). Käytetään ruokaa laittaessa, suihkua käytettäessä, pyykkiä kuivatessa tai kun ihmisiä on enemmän paikalla. Tehostus on ajastettu (60 min).

Liesikuvun tehostuspainike

Liesikuvun ilmanvaihtoa voidaan hetkellisesti tehostaa tehostuspainikkeesta. Painettaessa painikkeesta merkkivalo syttyy ja liesikuvun sulkuläppä avautuu. Tehostusai-
ka määräytyy painallusten määrästä.

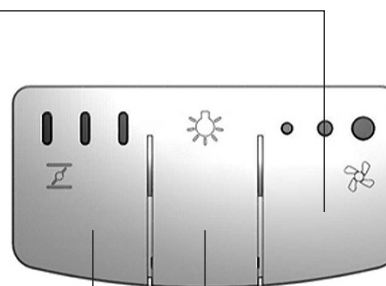

Liesikuvun valopainike
päälle/pois

1. painallus tehostaa 30 min
2. painallus tehostaa 60 min
3. painallus tehostaa 120 min
4. painallus sammuttaa tehostuksen

Ilmavirtoja säädetään erillisestä Premium -erillissäätimestä EC-koneissa.

HUOM! Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenotto-
kennon pyörimisvahdin hälyttäessä (VAIN R-mallin
ilmanvaihtokoneiden yhteydessä) liesikuvun näp-
pämistön kaikki merkkivalot vilkkuvat. Lisätietoja
ilmanvaihtokoneen käyttöohjeesta.



Noudata ilmanvaihtosuunnitelmaa, jossa määritellään säätimen asennon normaalissa oleskelutilanteessa riittävän ilmanvaihdon aikaansaamiseksi.



Mikäli asunnon ilmanvaihto suljetaan, estyy samalla uuden puhtaan ulkoilman tulo asuntoon, sekä likaisen ilman ulosvienti. Ihmisistä, rakenteista ja maaperästä tulevat epäpuhtaudet kuten hiilidioksidi, kosteus, formaldehydi, pöly, radon jne. pilaavat nopeasti huoneilman aiheuttaen terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus saattaa turmella rakenteet ja aikaansaada home- ja sienikasvustoa. Siksi rakentamismääräykset edellyttävät, että ilmanvaihto on jatkuvasti toiminnassa ja sen tehoa säädetään käyttäjän tarpeiden mukaan.



Laitteen alla ei saa liekittää ruokaa.

Huolto

Riittävän poistoilmamäärän varmistamiseksi huolehdi rasvasuodattimen puhtaudesta. Puhdista rasvasuodatin riittävän usein pesemällä se astianpesukoneessa. Pidä liesikupu puhtaana ja käytä ruostumattomiin metallipintoihin soveltuvia puhdistusaineita.

Rasvasuodattimen irrottaminen

- Avaa suodattimien lukitukset kiertämällä nupeista noin neljäsosakierros vastapäivään.
- Rasvasuodatin irtaantuu etureunasta alas. Vedä suodatin eteenpäin samalla varoen pudottamasta suodatinta liedelle.
- Puhdistuksen jälkeen aseta rasvasuodattimien taka-reunan reiät kuvun pidikkeisiin, nosta etureuna ylös ja lukitse suodatin paikoilleen kiertämällä lukituksia neljäsosakierros myötäpäivään.

Rasvasuodattimen puhdistaminen

- Suodatin pestään astianpesukoneessa, kun suodattimeen on kertynyt selvästi havaittavissa määrin epäpuhtauksia, kuitenkin vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Käsinspesussa käytä harjaa ja emäksistä tiskiainetta, jolla rasva irtaantuu parhaiten. Huuhtelee suodatin vedellä ja anna sen kuivua ennen paikoilleenlaittoa.
- Puhdistuksen laiminlyöminen aiheuttaa tulipalovaaran ja saattaa lyhentää laitteen toimintaikää.

Halogeenilampun vaihtaminen

- Irrota halogeenilampun lukkorengas. Käytä tarvittaessa pihtejä.
- Vedä halogeenilamppu esiin.
- Irrota halogeenilamppu liittimestä ja kytke uusi lampu liittimeen.
- Aseta lamppu ja lukkorengas paikoilleen.
- Halogeenilampun tyyppi: 12 V, teho 20 W. (Kanta GU 5.3).

(Älä käytä muita kuin edellä mainittuja ominaisuuksia omaavia halogeenilamppuja).

Varusteet

Swegon CASA Rock -kuvun mukana tulee ruostumattomasta teräksestä valmistetut poistohormin peiteosat 2 kpl á L = 740 mm.

Paino 32 kg hormisuojausten kanssa.

Varustepussin sisältö

- WRONIC 4,2 x 13 porakärki, 40 kpl (kiinnikerautojen yhteenkiinnitykseen 6 per kulma + 4 ylä- ja ala-kiinnitykseen)
- WRONIC 4,2 x 13 RST piikkikärkinen, 4 kpl (hormisuojaan kiinnitykseen kattolevyyn)
- URARUUVI M5 x 50, 3 kpl (kuvun säätämiseen)

	Poistohormien peiteosien pituudet	
Säätöalue	Ylähormisuoja	Alahormisuoja
1450 1810	1100	740
1025 1450	740	740
790 915	470	470
585 610	320	320

Asennusohje


Ennen asennusta

- Suojaa liesi ja sen lähiympäristö asennuksen ajaksi
- Pura pakkaus varoen

Kattolevyn kiinnitys kattoon


Valmistelevat toimenpiteet: Kattolevy pitää sijoittaa keskeisesti liesin keskipisteen yläpuolelle. Hae asennettavan kattolevyn keskikohta liesin keskikohdan yläpuolelta joko luotilangalla tai pitkällä vatupassilla ja merkitse se.

Kohdista kattolevy keskeisesti tekemääsi merkkiin ja kattolevyä apuna käyttäen merkitse porattavien reikien kohdat kattoon ja poraa reiät. Kiinnitä kattolevy kattoon.

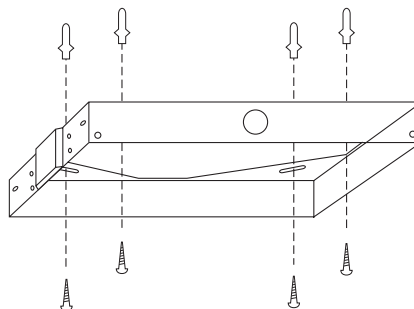

Kattolevyn kiinnitys.


Huom! Kattolevy asennetaan siten, että hormisuoja kiinnikkeet jäävät sivuille.

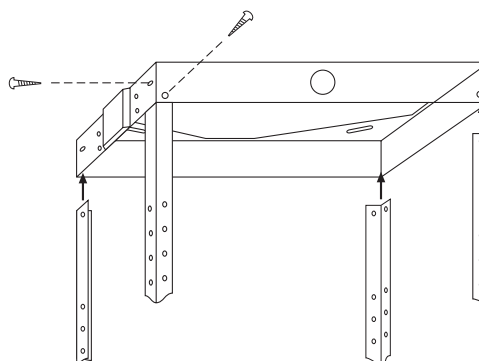

Kulmatukien kiinnittäminen kattolevyyn.

Kulmatukien kiinnittäminen kattolevyyn


- Kiinnitä ylemmät kulmatuet kattolevyn nurkkiin kahdella ruuvilla.
- Tarkasta tässä vaiheessa etäisyys liesipinnan tasoon. Sähköliedellä kuvun etäisyyden alin sallittu mitta on 50 cm liesin tasosta ja kaasuliedellä 65 cm. Suojaetäisyydet ovat myös suosittelemiamme asennuskorkeuksia. Jos asennuskorkeutta korotetaan huomattavasti, kärnpoiston tehokkuus heikkenee.
- Mitoita kulmatukien alapäästä minimissään 65 cm:n etäisyydelle sähkölieden pinnasta, tällöin kuvun etäisyys on noin 50 cm liesin pinnasta.
- Kiinnitä alemmat kulmatuet ylempiin neljällä ruuvilla per kulmatuki. Tukevuuden takia ruuvit kiinnitetään uloimpiin mahdollisiin valmisreikiin.
- Asenna ylempi hormisuoja paikoilleen pujottamalla se alhaalta kulmatukien yli. Ylemmän hormisuojan ritiläosa tulee kohti kattoa.
- Lukitse hormisuoja yläosastaan neljällä ruuvilla paikoilleen.
- Nosta alempi hormisuoja väliaikaisesti ylempään päälle ja lukitse se ruuvilla kulmatukeen.
- Asenna liesikupu paikoilleen kiinnittämällä se kahdeksalla ruuvilla kulmatukiin.
- Asenna poistoilmakanava liesikuvun Ø 125 mm:n lähtöön. Käytä tarvittaessa 30 asteen kanavaosia.
- Kytke sähköjohdot liitinrimaan (saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja).
- Poista alemman hormisuojan väliaikainen lukitus ja ruuvaa se paikoilleen.

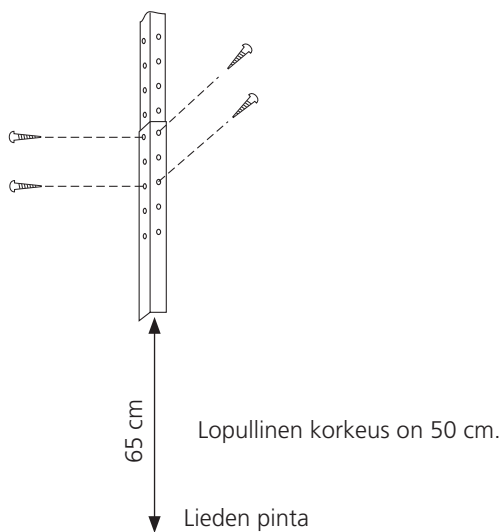


Kulmatukien jatkaminen.

Lopuksi


- Tarkista, että minimi suojaetäisyys 500 mm toteutuu sähkölieden pinnasta kuvun alapintaan.
- Tarkista, että kupu on tukevasti paikoillaan.

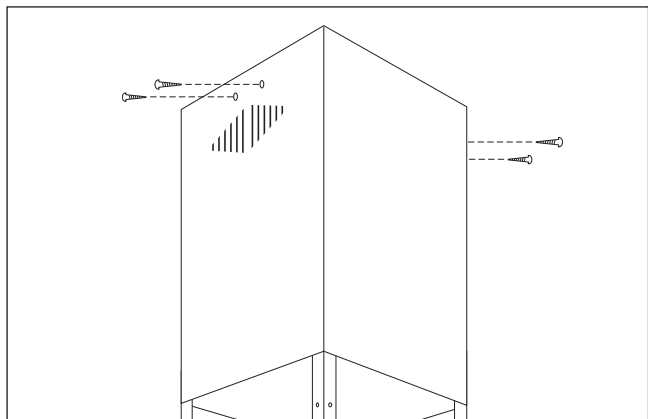

Ylemmän hormisuojaajan asentaminen.


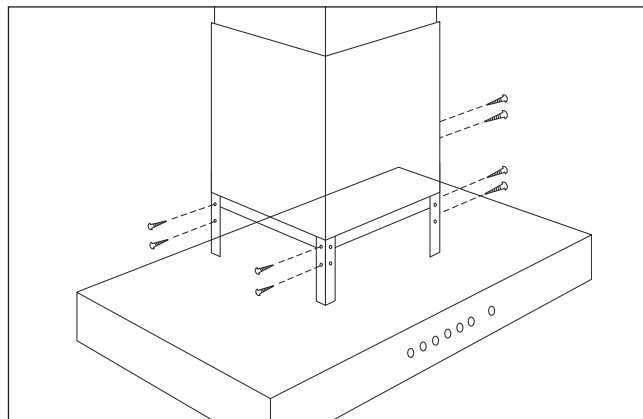


Liesikuvun kiinnittäminen.

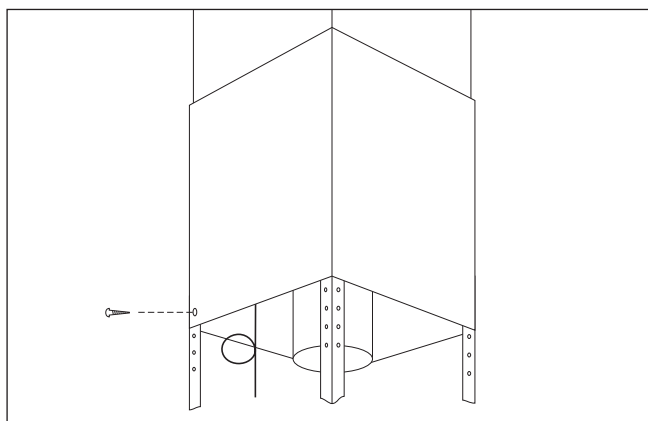


Alemman hormisuojaajan asentaminen väliaikaisesti paikalleen.

Mitat

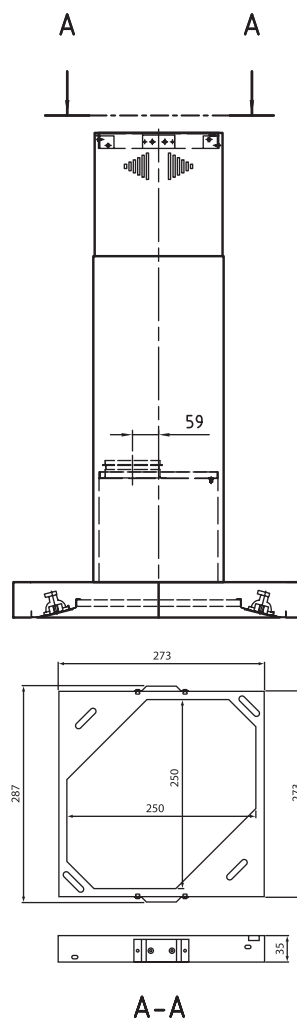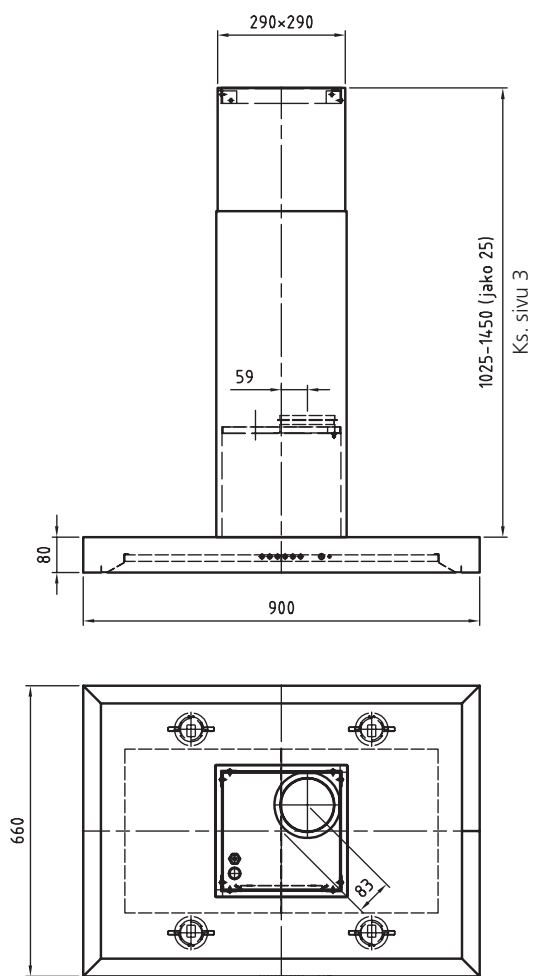



HUOM!
LAITEEN SYÖTTÖ VARUSTETTAVA PÄÄKYTKIMELLÄ!
(SFS 6000-5-53; 537.3.2.1)

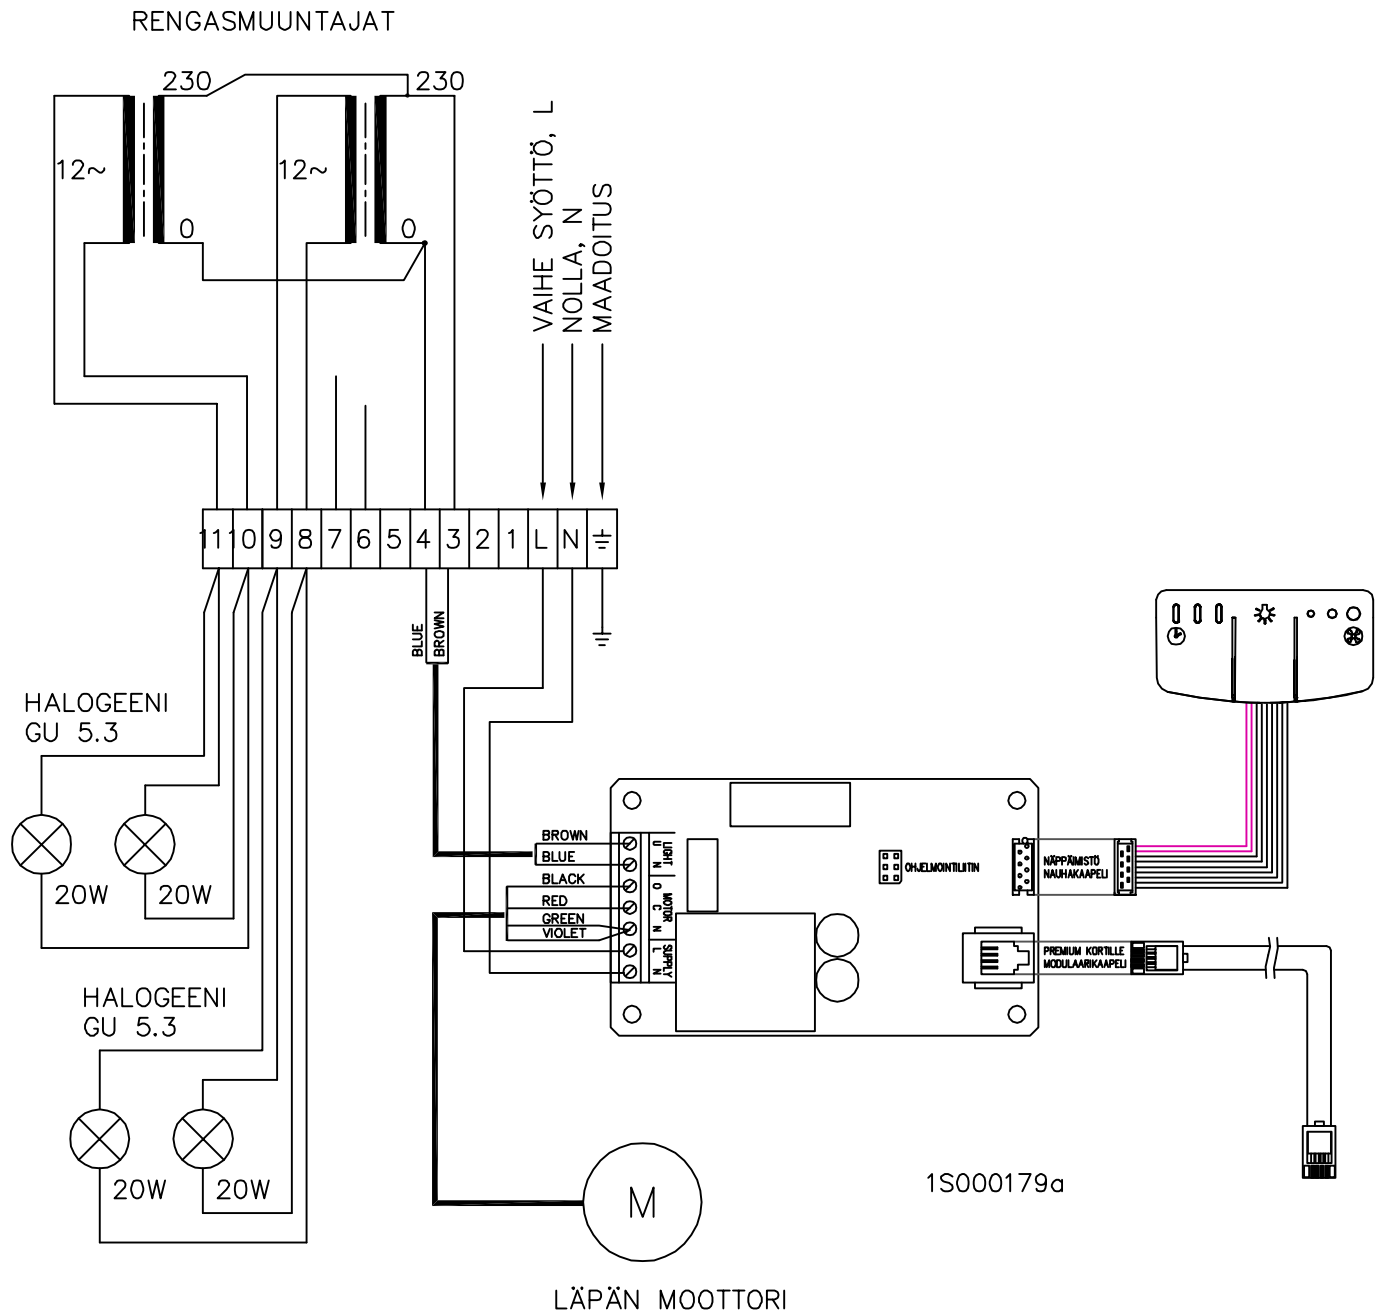

Imanvaihdon säätö

Ilmavirta saadaan mittaamalla liesikuvun sisällä olevasta säätöläpästä paine-ero ja lukemalla kuvaajasta säätö-asentoa vastaava ilmavirta.

Paine mitataan säätöläpän keskimmaisestä reiästä kuvan mukaisesti.

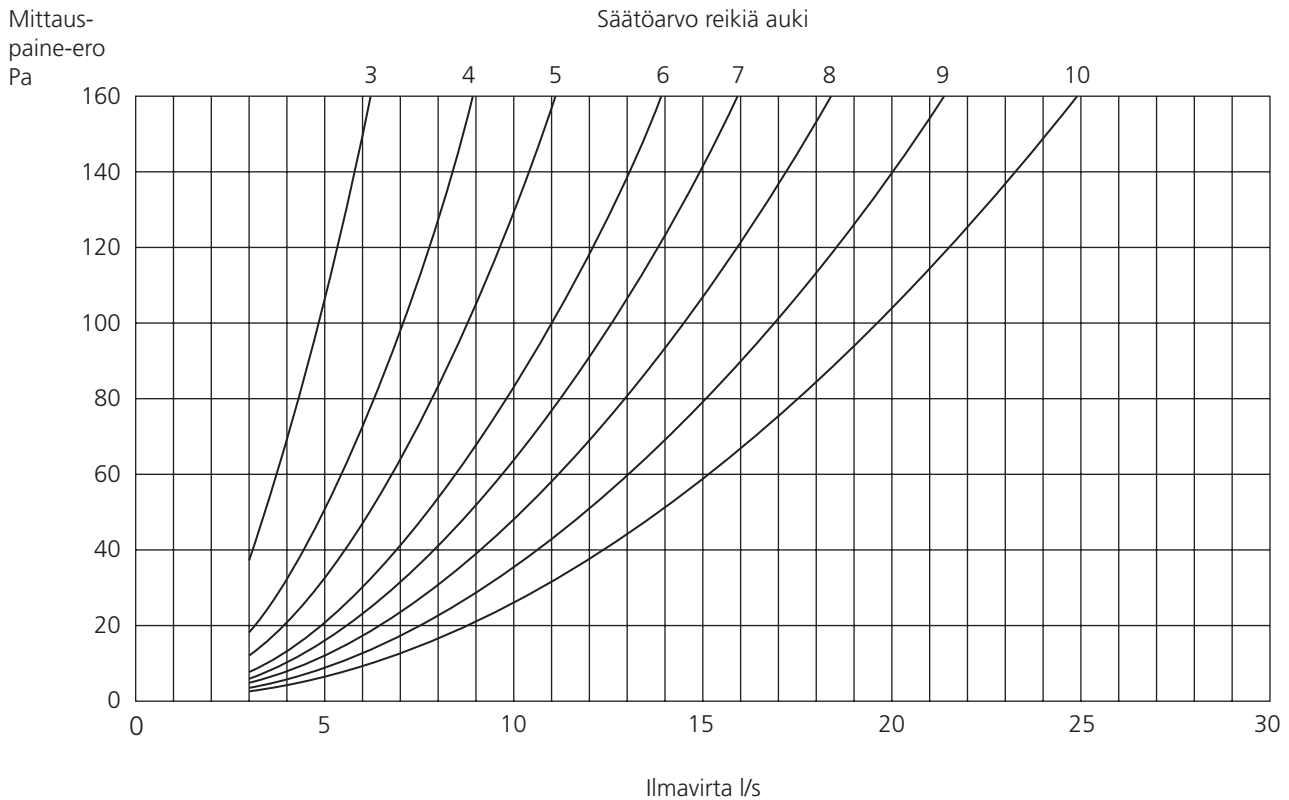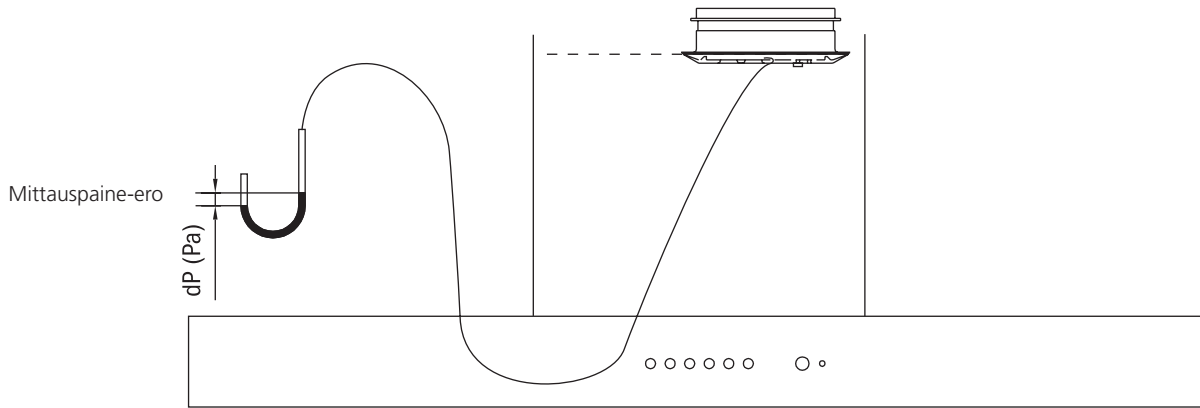

Takuuehdot

TAKUUNANTAJA

Swegon ILTO Oy
Asessorinkatu 10, 20780 Kaarina.

TAKUUAIKA

Tuotteelle myönnetään kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä alkaen.

TAKUUN SISÄLTÖ

Takuuseen sisältyvät takuuajana valmistajalle ilmoitettujen, takuunantajan tai takuunantajan valtuuttaman toteamat rakenne-, valmistus- ja raaka-aineviat sekä tällaisten vikojen itse tuotteelle aiheuttamat viat. Mainitut viat korjataan saattamalla tuote toimintakuntoon.

TAKUUVASTUUN YLEISET RAJOITUKSET

Takuunantajan vastuu on rajoitettu näiden takuuehtojen mukaisesti eikä takuu siten kata esine- tai henkilövahinkoja. Näihin takuuehtoihin sisältymättömät suulliset lupaukset eivät sido takuunantajaa.

TAKUUVASTUUN RAJOITUKSET

Tämä takuu on annettu edellyttäen, että tuotetta käytetään normaalissa käytössä tai niihin verrattavissa olosuhteissa siihen tarkoitettuun käyttöön noudattaen käyttöohjeita huolellisesti.

Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet:

- tuotteen kuljetuksesta
- tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta tai tuotteen ylikuormituksesta
- asennusohjeiden, käyttöohjeiden, huollon tai hoidon laiminlyönnistä
- virheellisestä tuotteen asennuksesta tai sijoituksesta käyttöpaikalle
- takuuantajasta riippumattomista olosuhteista kuten ylisuurista jännitevaihteluista, ukkosesta ja tulipalosta tai muista vahinkotapauksista
- muiden kuin takuuantajan valtuuttamien suorittamien korjauksista, huolloista tai rakennemuutoksista
- takuuseen ei sisälly myöskään tuotteen toiminnan kannalta merkityksellisten vikojen kuten pintanaarmujen korjaaminen.
- osat, joiden rikkoutumisvaara käsittelyn tai luonnollisen kulumisen vuoksi on normaalia suurempi, kuten lamput, lasi-, posliini-, paperi- ja muoviosat sekä sulakkeet, eivät kuulu takuuseen.
- takuuseen eivät sisälly tuotteen normaalit käyttöohjeessa esitetyt säädöt, käytön opastus, hoito, huolto ja puhdistustoimenpiteet eikä sellaiset tehtävät, jotka aiheutuvat varo- tai asennusmääräysten laiminlyönnistä tai näiden selvittelyistä.

TAKUUAIKAISET VELOITUKSET

Valtuutettu huolto ei veloita asiakkaalta takuuna korjatuista tai vaihdetuista osista, korjaustyöstä, tuotteen korjaamisesta johtuvista tarpeellisista kuljetuksista ja matkakustannuksista.

Tällöin kuitenkin edellytetään, että:

- vialliset osat luovutetaan valtuutetulle huoltajalle
- korjaukseen ryhdytään ja työ suoritetaan normaalina työaikana. Kiireellisemmin tai muuna kuin normaali työaikana suoritetuista korjauksista on valtuutettu huoltaja oikeutettu veloittamaan lisäkustannuksia. Mahdolliset terveydellistä vaaraa ja huomattavaa taloudellista vahinkoa aiheuttavat viat korjataan kuitenkin välittömästi ilman lisäveloituksia.
- tuotteen korjaamiseksi tai viallisen osan vaihtamiseksi voidaan käyttää huoltoautoa tai tavanomaisen aikataulun mukaan liikennöivää yleistä kulkuneuvoa (yleiseksi kulkuneuvoksi ei kuitenkaan katsota vesi-, ilma-, eikä lumikulkuneuvoa)
- kiinteästi käyttöpaikalle asennetun tuotteen irrottamis- ja asennuskustannukset eivät ole tavanomaisista poikkeavia.

TOIMENPITEET VIAN ILMETESSÄ

Vian ilmetessä takuuajana on asiakkaan tästä viipymättä ilmoitettava valmistajalle tai valtuutetulle huollolle. Tällöin on ilmoitettava mistä tuotteesta (tuotemalli, tyyppimerkintä takuukortista tai arvokilvestä, sarjanumero) on kyse, vian laatu mahdollisimman tarkasti sekä olosuhteet, joissa vika on syntynyt. Laitteen vian ympäristöön aiheuttamien lisävaurioiden syntyminen on heti pysäytettävä. Takuun edellytyksenä on valmistajan tai valmistajan edustajan pääseminen toteamaan vauriot ennen korjauksia, joita valmistajalta takuuna vaaditaan. Takuukorjauksen edellytys on myös, että asiakas pystyy luotettavasti osoittamaan takuun olevan voimassa (= ostokuitti). Takuuajan päättymisen jälkeen ei vetoaminen takuuajaiseen ilmoitukseen ole pätevä, ellei sitä ole tehty kirjallisesti.