

ILMO Premium -säädinkupu

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje




ILMO PREMIUM CLASSIC | ILMO PREMIUM DESIGN


Kupu kiinnitetään takaseinään kahdella ruuvilla ja kaapiston kuvun mukana tulevien sivukiinnikkeiden avulla. Kuvun suojaetäisyys lieden pinnasta rasvasuodattimeen on min. 500 mm.

Kiinnitys ILTO R80 -koneeseen

ILMO SV 600 Pre- tai ILMO SV 700 Pre -liesikupu voidaan kiinnittää ILTO R80 -koneeseen neljästä pisteestä koneen pohjaan. Liesikupu kiinnitetään koneeseen kuvun kautta, jossa on kiinnitysreiät vastaavissa kohdissa koneen pohjassa. Pohjassa oleva peitelevy on irrotettava ennen kuvun kiinnittämistä. Asennuksessa on huomioitava riittävä korkeus lieteen. Koneen takaa tuleva syöttö- ja modulaarijohto kytketään liesikuvun taakse. ILMO SV 700 Pre -liesikuvun kanssa käytetään ILTO R80 -koneessa aina 700 mm leveää etupaneelia.

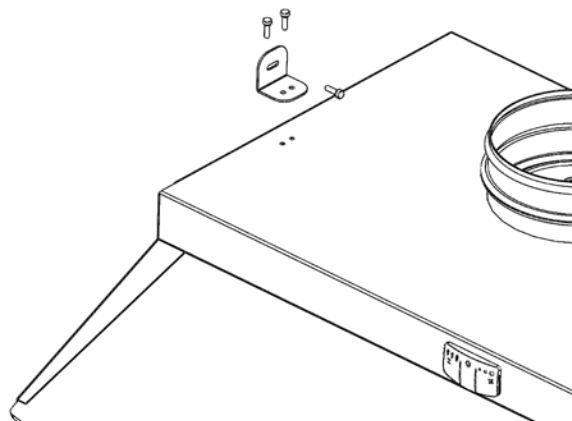


Liitântäkaavio

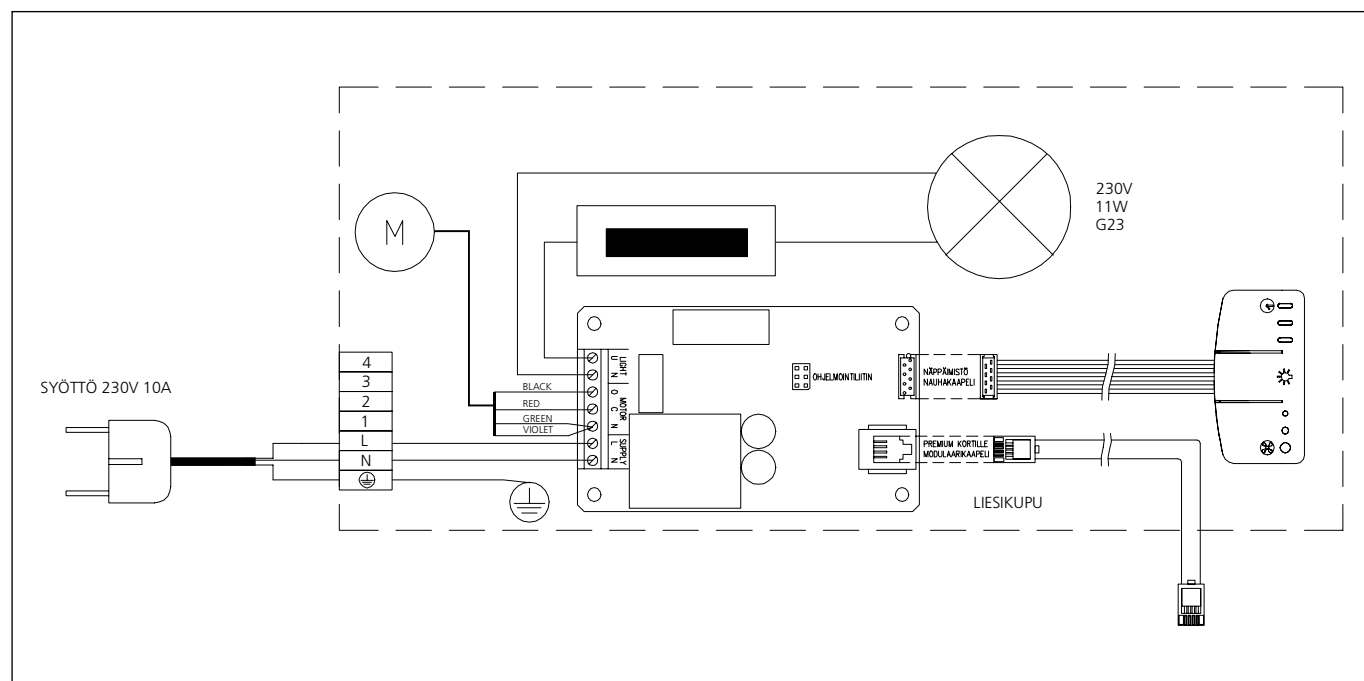


Ilmanvaihdon säätöarvot

ILMO CLASSIC PREMIUM PERUSILMANVAIHTO

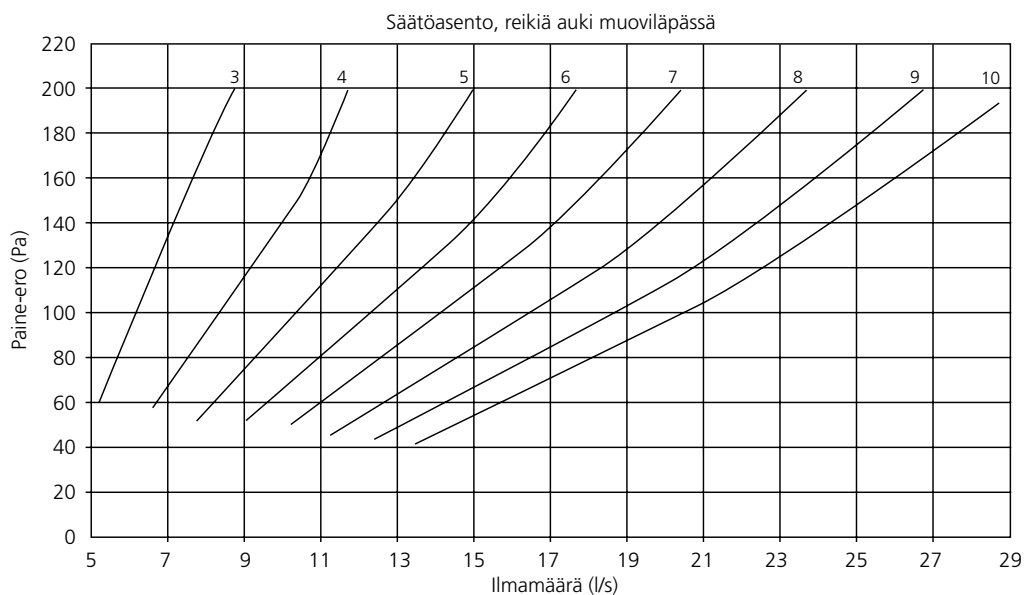

ILMO CLASSIC PREMIUM TEHOSTUSILMANVAIHTO

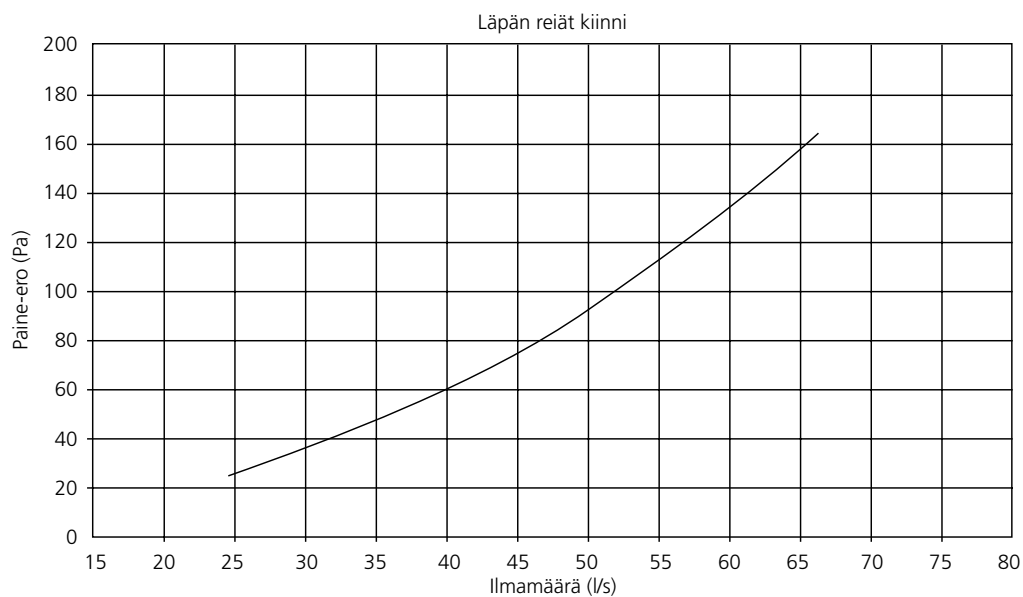

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	230 V, 50 Hz, 0,2 A
Kokonaisteho	20 W
Valaisinteho	PL 11, 11 W
Hormiliitântä	Ø 125 mm/Ø 160 mm
Materiaali	rst/valkoinen
Rasvasuodatin	394 x 150 x 15 mm
Mitat	katso erillinen kuva
Kokonaispaino	xx kg

Käyttöohje

TÄRKEÄÄ!

Säädinkupu liitettynä ilmanvaihtojärjestelmään. Säädinkuvulla säädetään koko asunnon ilmanvaihtoa 3:lla eri nopeudella sekä liesikuvun poistoilman päälle/pois toimintaa. Asunnon ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa, asukkaiden hyvinvoinnin ja asunnon rakenteiden vahinkojen välttämiseksi.

HUOM! Liekittäminen kuvun alla on kielletty.

Ilmanvaihdon tehokkuuspainike

1. Poissaolokäyttö (yksi merkkivalo, yksi painallus). Voidaan käyttää, kun asukkaat eivät ole paikalla.
2. Normaaliasentokäyttö (kaksi merkkivaloa, kaksi painallusta). Ilmanvaihdon perusnopeus.
3. Tehostusasetus (kolme merkkivaloa, kolme painallusta). Käytetään ruokaa laitettaessa, suihkua käytettäessä, pyykkiä kuivatessa tai kun ihmisiä on enemmän paikalla.


Liesikuvun tehostuspainike

Liesikuvun ilmanvaihtoa voidaan hetkellisesti tehostaa tehostuspainikkeesta. Painettaessa painikkeesta merkkivalo syttyy ja liesikuvun sulkuläppä avautuu. Tehostusaika määräytyy painallusten määrästä.

1. painallus tehostaa 30min
2. painallus tehostaa 60min
3. painallus tehostaa 120 min
4. painallus sammuttaa tehostuksen.

Ilmavirtoja säädetään erillisestä ILTO Premium -erillissäätimestä EC-koneissa.

HUOM! Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton pyörimisvahdin hälyttäessä (VAIN R-mallin ilmanvaihtokoneiden yhteydessä) liesikuvun näppäimistöön kaikki merkkivalot vilkkuvat. Lisätietoja ilmanvaihtokoneen käyttöohjeesta.

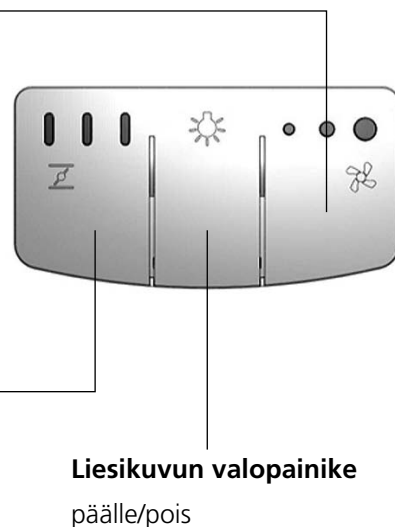

Huolto-ohje

Huoltotoimenpiteitä

Puhdista kupu säännöllisesti pesuaineella. Käytä RST-metallipintaisissa kuvuissa siihen soveltuvia puhdistusaineita. Älä koskaan käytä syövyttäviä pesuaineita.


Suodatin

Suodatin voidaan irrottaa ja pestä astianpesuaineella, tai laittamalla suodatin astianpesukoneessa. Pesu tulee suorittaa 1–2 kk välein tai tarpeen vaatiessa useammin.


Lamppu

Lamppu voidaan vaihtaa irrottamalla suojalasin ruuvit ja vetämällä lamppu irti kannastaan.


Loistelampun tyyppi: PL 11 (11 W)

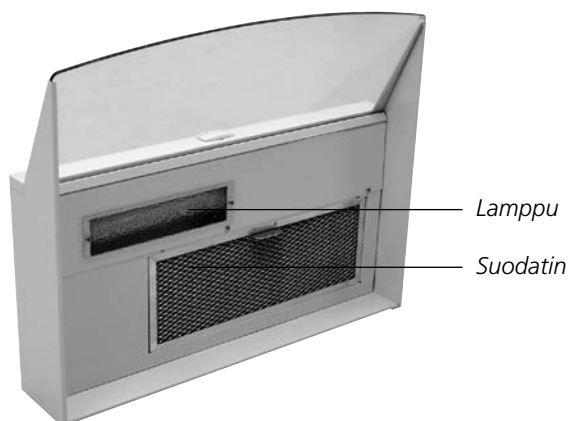


Mitat

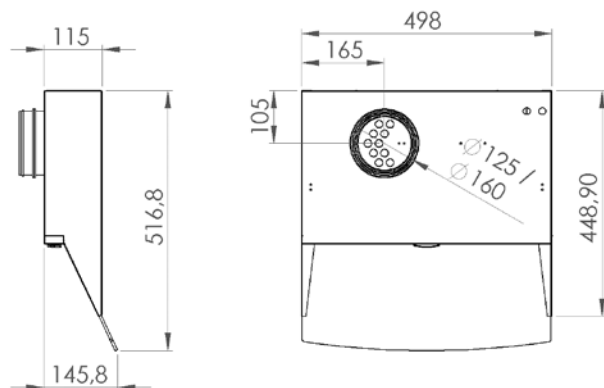


ILMO SV/R PRE 500

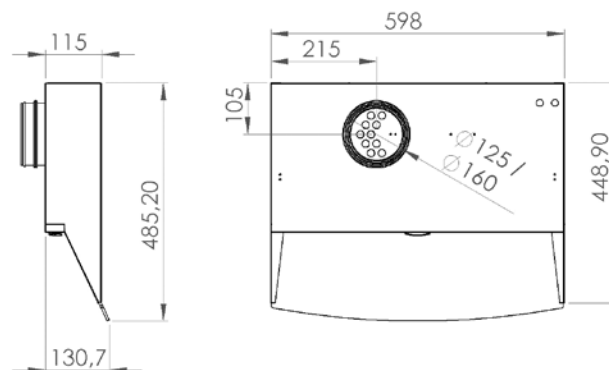

ILMO SV/R PRE 600

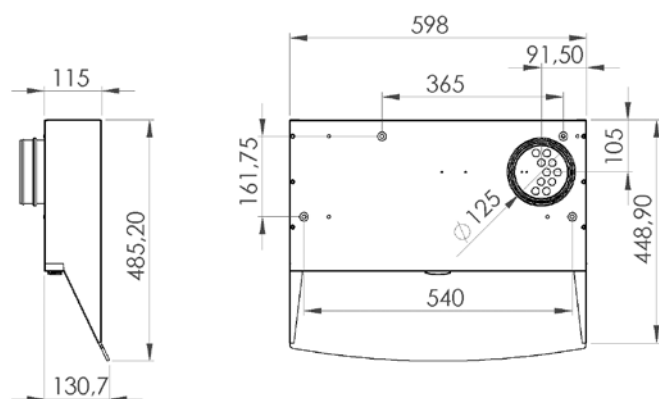

ILMO SV/R PRE 600 (L/R)

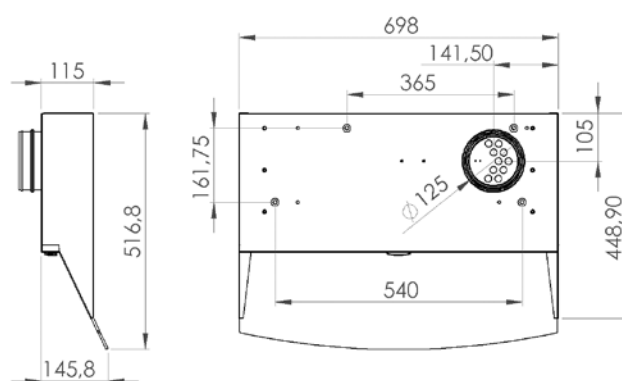


ILMO SV/R PRE 700 (L/R)

Asennusohje


Kuvun kiinnitys seinään

- Minimi suojaetäisyys kuvun alapinnasta liedan pintaan on 650 mm.
- Kiinnitä kuvun seinäkiinnityskannake (D) lieteen nähden keskeisesti seinään. Kannakkeen etäisyys liedan pinnasta on min. 970 mm. Kohdista kannake mahdollisimman vaakasuoraan.
- Ripusta kuvun runko kannakkeeseen (D) ja säädä vaakasuoruus säätöruuveilla (J).
- Tarkista, että minimi suojaetäisyys liedan pinnasta kuvun alapintaan toteutuu. Lopuksi lukitse kupu seinäkannakkeeseen kiristysruuvilla (I).

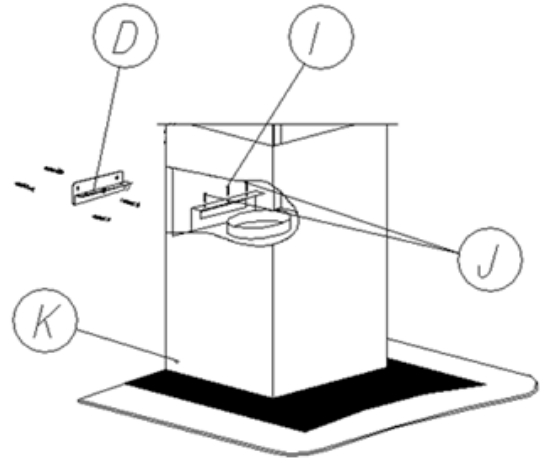


Hormisuojaajan asennus

- Kuvun mukana tulee 2 kpl á L = 500 mm:n poistohormin peiteosia. Poistohormien max. yhteispituus 900 mm.
- Sähkökytkentöjen ja hormin (Ø 125) kiinnittämisen jälkeen, asenna ylä- ja alahormisuoja kuvun päälle.
- Kiinnitä ylahormisuoja (N) kannatin (E) sopivalle korkeudelle seinään.
- Liu'uta ylahormisuoja (N) ylös ja kiinnitä ruuveilla kannattimeen (E). Kiinnitä alahormisuoja ruuveilla kuvun runkoon.

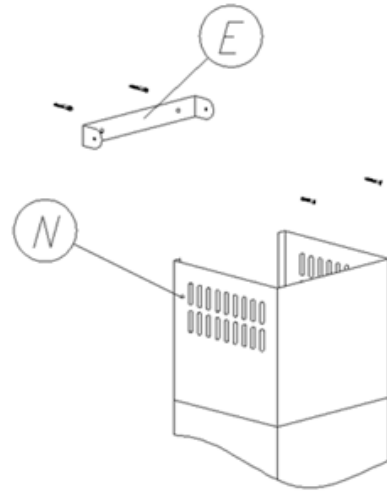


Liitäntäkaavio

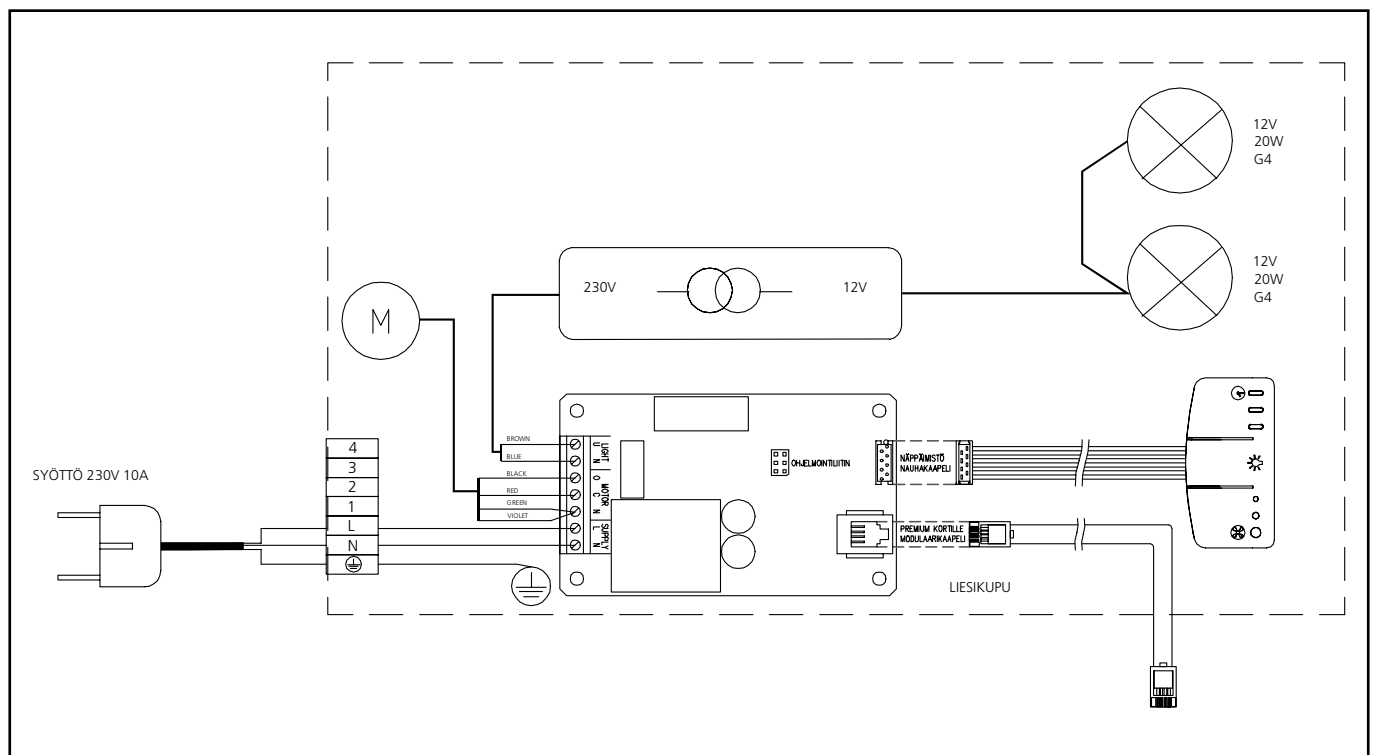


Ilmanvaihdon säätöarvot

ILMO SWING PREMIUM PERUSILMANVAIHTO

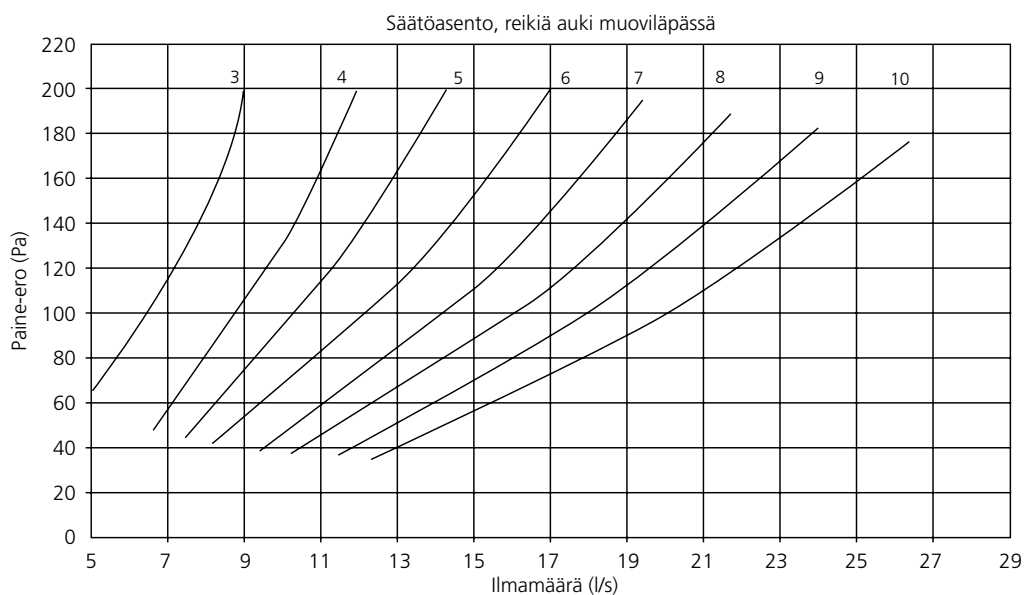

ILMO SWING PREMIUM TEHOSTUSILMANVAIHTO

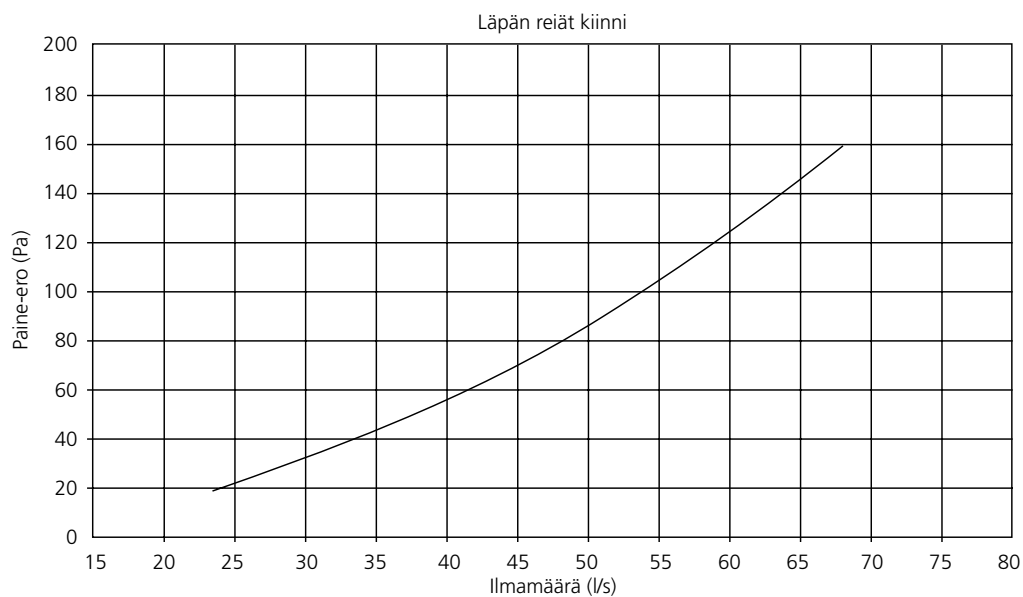

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	230 V, 50 Hz, 0,2 A
Kokonaisteho	45 W
Valaisinteho	2 kpl: 20 W/12 V halogeenilamput
Hormiliitäntä	Ø 125 mm
Materiaali	INOX-rst, lasi
Rasvasuodatin	9 x 300 x 320 mm
Mitat	katso erillinen kuva
Hormisuoja	2 x 500 mm, yhteispituus max. 900 mm
Kokonaispaino	
hormisuojiilla	12,2 kg (Swing 600) 16,0 kg (Swing 900)

Käyttöohje

TÄRKEÄÄ!

Säädinkupu liitettynä ilmanvaihtojärjestelmään. Säädinkuvulla säädetään koko asunnon ilmanvaihtoa 3:lla eri nopeudella sekä liesikuvun poistoilman päälle/pois toimintaa. Asunnon ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa, asukkaiden hyvinvoinnin ja asunnon rakenteiden vahinkojen välttämiseksi.

HUOM! Liekittäminen kuvun alla on kielletty.

Ilmanvaihdon tehokkuuspainike

1. Poissaolokäyttö (yksi merkkivalo, yksi painallus). Voidaan käyttää, kun asukkaat eivät ole paikalla.
2. Normaaliasentokäyttö (kaksi merkkivaloa, kaksi painallusta). Ilmanvaihdon perusnopeus.
3. Tehostusasettokäyttö (kolme merkkivaloa, kolme painallusta). Käytetään ruokaa laittaessa, suihkua käytettäessä, pyykkiä kuivatessa tai kun ihmisiä on enemmän paikalla.


Liesikuvun tehostuspainike

Liesikuvun ilmanvaihtoa voidaan hetkellisesti tehostaa tehostuspainikkeesta. Painettaessa painikkeesta merkkivalo syttyy ja liesikuvun sulkuläppä avautuu. Tehostusaika määräytyy painallusten määrästä.

1. painallus tehostaa 30min
2. painallus tehostaa 60min
3. painallus tehostaa 120 min
4. painallus sammuttaa tehostuksen.

Ilmavirtoja säädetään erillisestä ILTO Premium -erillissäätimestä EC-koneissa.

HUOM! Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton pyörimisvahdin hälyttäessä (VAIN R-mallin ilmanvaihtokoneiden yhteydessä) liesikuvun näppäimistön kaikki merkkivalot vilkkuvat. Lisätietoja ilmanvaihtokoneen käyttöohjeesta.

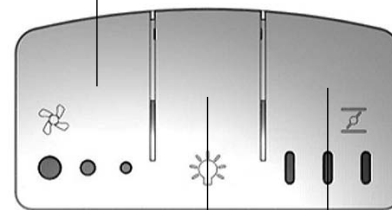

Liesikuvun valopainike
päälle/pois

Huolto-ohje

Huoltotoimenpiteitä

Puhdista kupu säännöllisesti pesuaineella. Käytä RST-metallipintaisissa kuvuissa siihen soveltuvia puhdistusaineita. Älä koskaan käytä syövyttäviä pesuaineita.

Suodatin

Suodatin voidaan irrottaa ja pestä astianpesuaineella, tai laittamalla suodatin astianpesukoneessa. Pesu tulee suorittaa 1–2 kk:n välein tai tarpeen vaatiessa useammin.


Lamppu

Halogeenilamppu: 12 V, teho 20 W, kanta G4.



Lamppu voidaan vaihtaa irrottamalla metallirenkainen lampunsuoja litteällä työkalulla.

Irrota lamppu pidikkeestä ja vaihda tilalle samanlainen.

HUOM! Älä kosketa polttimon pintaan paljain sormin.

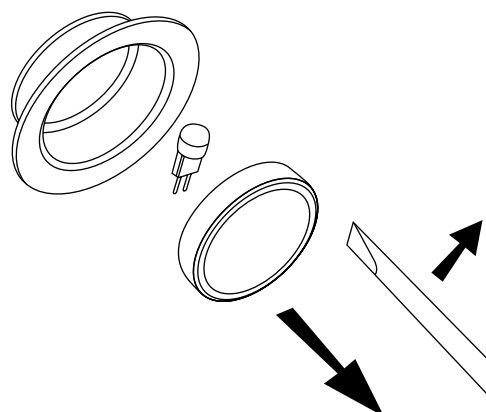

Mitat

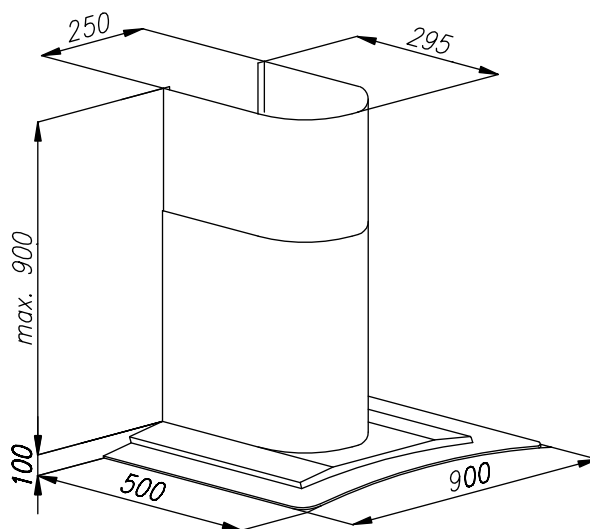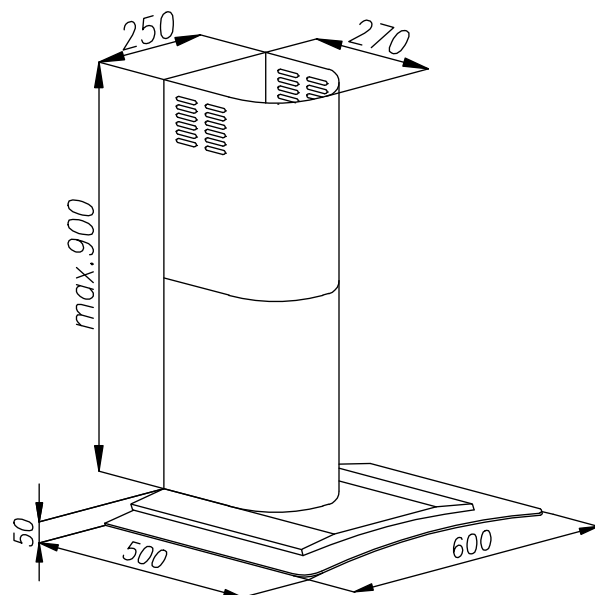

Laitetiedot

Tyyppi/malli:

Sarjano:

Valmistuspvm:

Laaduntarkastaja:

Swegon ILTO[®]

Swegon ILTO Oy, Asessorinkatu 10, 20780 Kaarina | Puh. (02) 210 5111, faksi (02) 210 5150 | info@ilto.fi | www.ilto.fi