

ILMO KTLAV-KERROSTALOKUVUN ASENNUS-, KÄYTTÖ- SEKÄ HUOLTO-OHJEET

ASENNUS:


ILMO-KTLAV kupu asennetaan sähkölieden yläpuolelle siten, että kuvun sivulevyjen alareuna on kaapiston alareunan tasalla, kuitenkin rasvasuodatin pitää olla vähintään 500mm lieden keittotasosta. Kupu kiinnitetään takaseinään kahdella ruuvilla ja kaapistoon kuvun sivukiinnikkeiden avulla. Sähköverkkoon laite liitetään maadoitetulla pistokkeella. Liitosjohto on PVC-päällysteinen ja paksuudeltaan 6,8-8 mm.

Kupu toimii palorajoittimena ja virtaussäätimenä. Kuvun perusilmavaihto säädetään poistamalla sulkuläpässä olevia tulppia tarpeen mukaan. Ilmavirta saadaan mittaamalla paine-ero kuvun alla olevasta oikeanpuoleisesta painemittausyhteestä ja lukemalla ilmavirta käyrästä. Tehostusilmavirta säädetään kuvun sisällä olevasta poistoilmaventtiilistä (malli KSO 125). Tehostusasennossa kuvun läppä on ”auki” asennossa. Ilmavirta saadaan mittaamalla venttiilivalmistajan ohjeen mukaan. Ennen asennusta kupu kannattaa esisäätää siten, että perusilmavirran säätöläpässä on 3...5 avointa reikää ja poistoventtiili on säädetty siten, että haluttu ilmavirta saavutetaan noin 80 Pa paine-erolla.

KÄYTTÖ:


ILMO-KTLAV kupua käytetään kerrostaloissa poistoilmakanavaan liitettynä lieden kärynpoistoon. Kupuun voidaan asentaa poistoventtiili palorajoittimeksi ja virtaussäätimiksi. Valo kytketään etupaneelissa olevalla keinuvipukytkimellä painamalla yläreunasta.

Ilmanvaihtoa voidaan tehostaa kääntämällä sulkuläpän nuppia myötäpäivään, jolloin sulkuläppä avautuu ja ajastinkello käynnistyy. Kun sulkuläpän säätönuppi kierretään ääriasentoon tehostuaika on noin 60 minuuttia. Ajastinlaite sulkee kuvun säätöläpän asetetun ajan kuluttua. Sulkeutumisaikaa voidaan lyhentää tai läppä sulkea kääntämällä nuppia vastapäivään. Ääriasennoissa on varottava kääntämästä nuppia liian voimakkaasti, ettei ajastinkellon mekanismi vaurioidu.

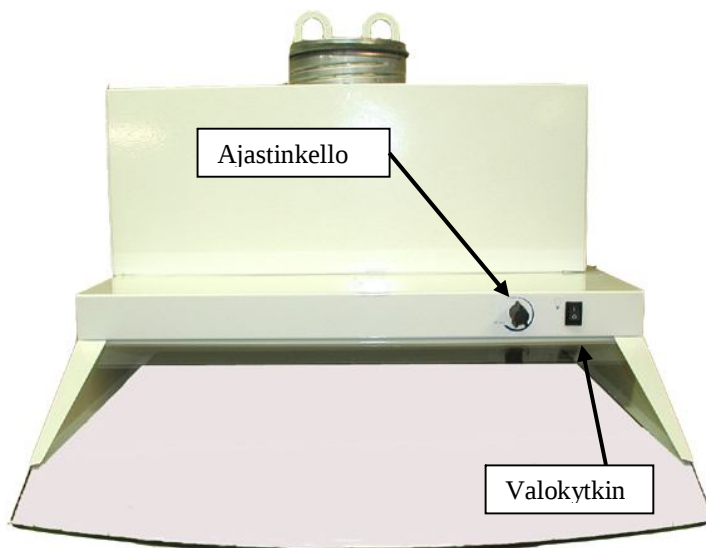

HUOLTO:

Rasvasuodatin irrotetaan työntämällä pidikkeistä taaksepäin ja samalla alas. Suodatin pestään (esim. astianpesukoneessa), kun suodattimeen on kertynyt selvästi havaittavissa määrien epäpuhtauksia, kuitenkin vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Puhdistuksen laiminlyöminen aiheuttaa palovaaran. Valaisimen lamppu voidaan vaihtaa, kun suojalasi on työnnetty sivuun. Lamppuna käytetään 9W pienoisloistelamppua.

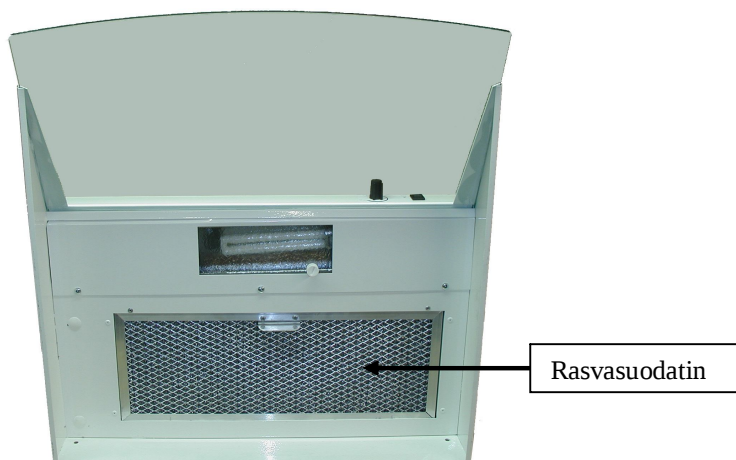

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muutoksiin.