

Luftbehandlingsaggregat Free V230/360 Installationsmanual



Installation/Info	4
Produktinformation	4
Service och underhåll	4
Varningar	5
Schematisk bild	6
Teknisk data	7
Installation	8
Anslutningslåda	9
Utbyte & Nyinstallation	10
Vid utbyte av aggregat	10
Utbyte och nyinstallation	10
Montering	11
Montering av tilluftsgivare	11
Frys-skyddsgivare	11
Placering av ljud-dämpare	12
Placering av värmare och spjäll	12
Montering av komfortpanel	12
Comfortpanel	13
Fläkt & Temperaturreglering	14
Fläk-treglering	14
Temperaturreglering	14
Funktionsbeskrivning	15
Anslutningsschema	16
Anslutningskort	17
Kopplingsschema	18
Beskrivning aggregat & komponenter	19
Igångkörning/Installationsnivå	20
Inställning av driftparametrar vid komfortpanel	21
Diagram V230	23
Diagram V360	24
Start av aggregat	25
Stopp & Larm	26
Manuellt stopp	26
Akut stopp	26
Larm	26
Återställning av larm	27
Larmlista	28
Tillsyn & Underhåll	29
Serviceschema	30
Protokoll för utbytesaggregat	31
Protokoll Driftparametrar	32
Servicebok	33
Anteckningar	34

Produktinformation

Detta dokument gäller för luftbehandlings-aggregat Free V230 tillverkat av Swegon Lidköping AB.

Aggregatet levereras i vänsterutförande.

För att aggregatet ska fungera korrekt med säker funktion måste instruktionerna läsas igenom noggrant.

Produkten får endast användas enligt gällande krav och föreskrifter, alla säkerhetsanvisningar måste följas!

Transport och förvaring

Aggregatet är emballerat för att förebygga skador på såväl yttre som inre delar, samt skyddat mot damm och fukt. Emballaget är försett med stötdämpande hörnskydd och skyddsplast. Aggregatet levereras på träpall och är fastspänt med kraftiga plastband.

Bipackade tillbehör levereras i separat kartong placerad på aggregatets ovansida.

Service och underhåll

- Ett av de vanligaste skälen till dålig inomhusluft är ventilationssystem som inte sköts som de ska.
- Ett dåligt underhållet ventilationssystem kan i sig vara ett problem för luftens kvalitet, luften kan bli sämre än vad den hade varit utan ventilation.
- Injusteringen, alltså de inställningar som görs när systemet installeras, är också mycket viktig för att effekten av systemet ska bli bra.

Några andra vanliga problemområden är:

- Filter som är smutsiga ger ett högre tryckfall och därmed högre energiförbrukning. Därför måste filtren bytas en till två gånger per år för att effektivt fylla sin funktion. Att byta filter är enkelt, ungefär lika lätt som att byta dammsugarpåse.
- Smuts som samlats i ventilationssystemet kan också på sikt orsaka att luftflödena blir för låga. Det är alltså mycket viktigt att hålla ventilationssystemet rent.
- Att stänga av fläktarna nattetid kan göra att föroreningar sprids via kanalsystemet.
- Fuktproblem kan bero på dåliga regnskydd vid uteluftsdon eller kondens i kanalerna på grund av dålig isolering eller fränkopplat aggregat.
- Det bästa är att aldrig låta den här typen av problem uppstå, för som med de flesta problem är de svåra att rätta till när de väl är där. Enklast förhindrar man dessa saker genom att sköta ventilationsanläggningen lika bra och regelbundet som man sköter resten av huset. För att en anläggning ska kunna skötas korrekt måste alla instruktioner för service och underhåll uppdateras regelbundet.

Nedanstående varningar förekommer i olika avsnitt i dokumentet.



Aktas

- Kanalanslutningar/kanaländar ska vara täckta vid förvaring och installation.
- Anslut inte spiskåpa eller utsug från spiskåpa till aggregatet.
- Anslut inte torktumlare till ventilationssystemet.



Fara


- Säkerställ att strömmen är bruten före underhåll och elarbete.
- Arbeta med elektriska anslutningar och underhåll får endast utföras av behörig person och enligt gällande krav och föreskrifter.




Varning

- Systemet bör ständigt vara igång och får bara stoppas vid underhåll och service.
- En fränkopplad anläggning i ett bebott hus kan leda till fuktskador.
- Aggregatet och hela ventilationssystemet ska installeras av behörig person och i enlighet med gällande krav och föreskrifter.
- Risk för vassa kanter! Använd skyddshandskar vid installation och underhåll.
- Aggregatet är tungt!
- Lyft INTE i i kanalanslutningarna!
- Notera att aggregatets roterande delar inte stannar på en gång efter att man kopplat ur spänningen.
- Kontrollera att aggregatets delar och anslutningar är fria innan start.
- Denna produkt får användas av barn äldre än 8 år och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att det sker under övervakning eller att de fått instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt och att de informerats och är införstådda med risker vid användandet.
- Barn ska inte leka med produkten.
- Barn ska ej heller utföra rengöring/underhåll utan övervakning.

Schematisk bild över V230

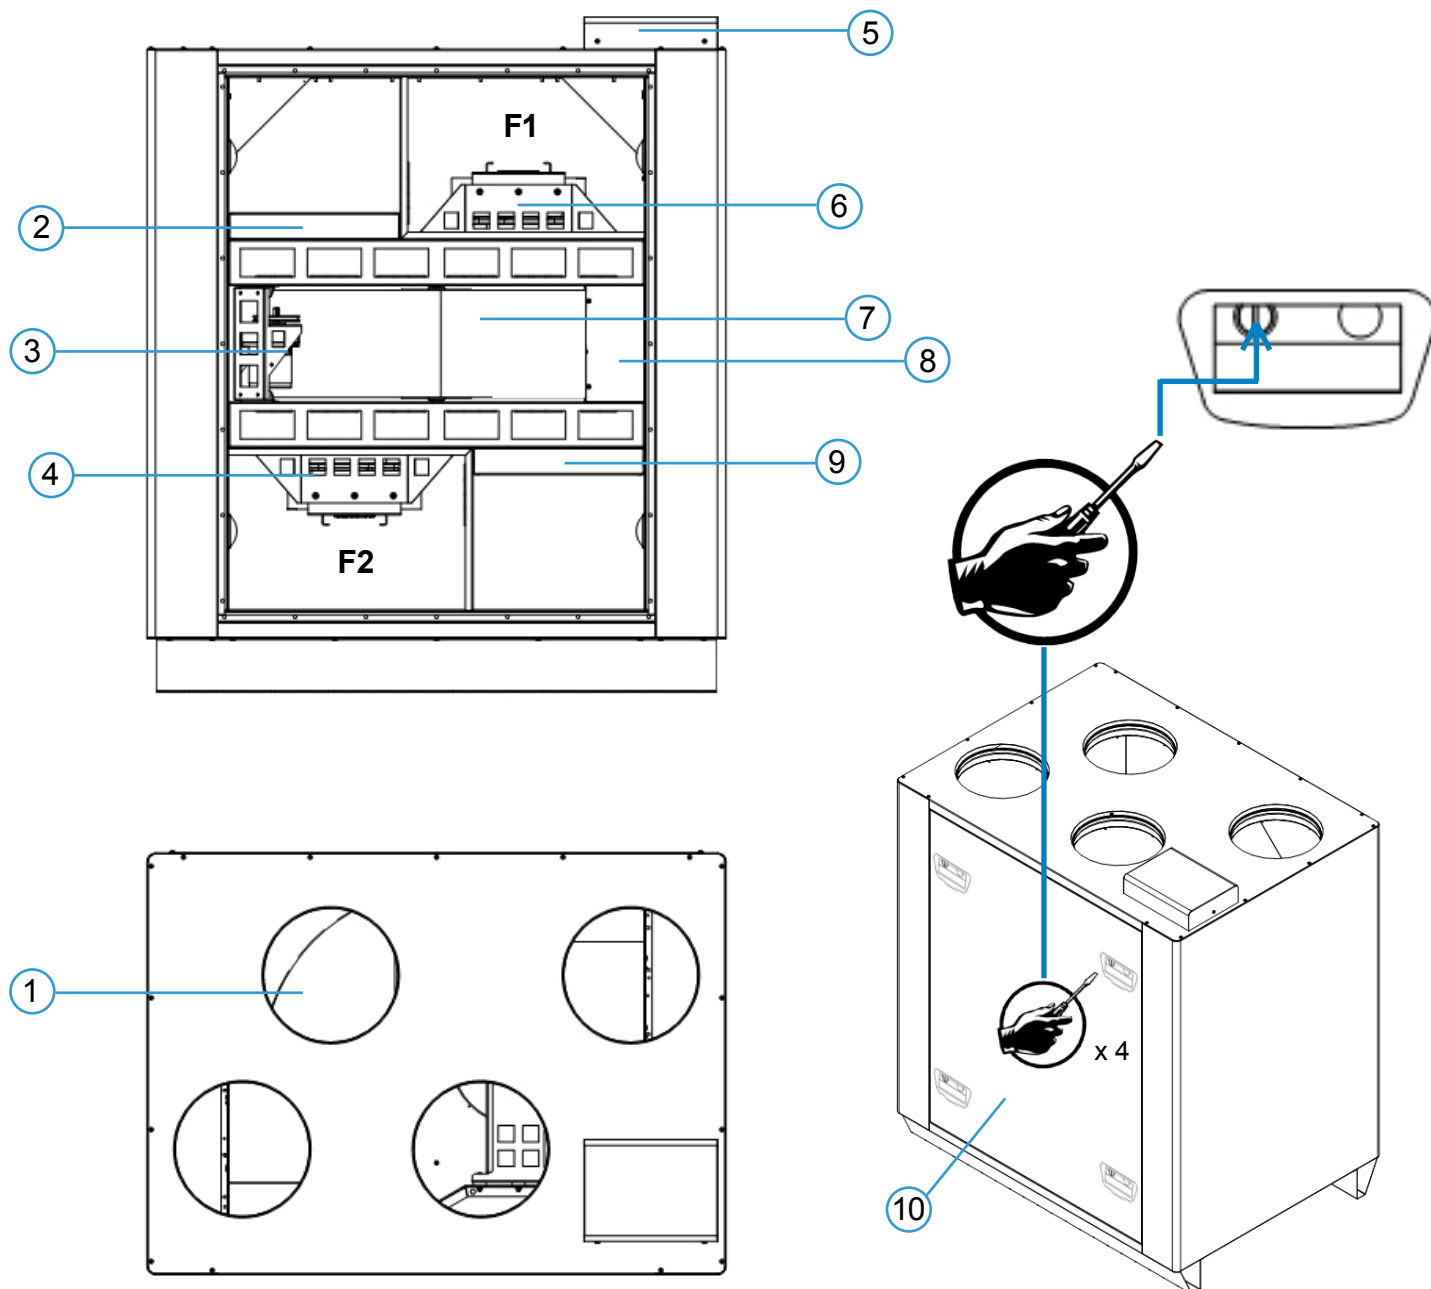

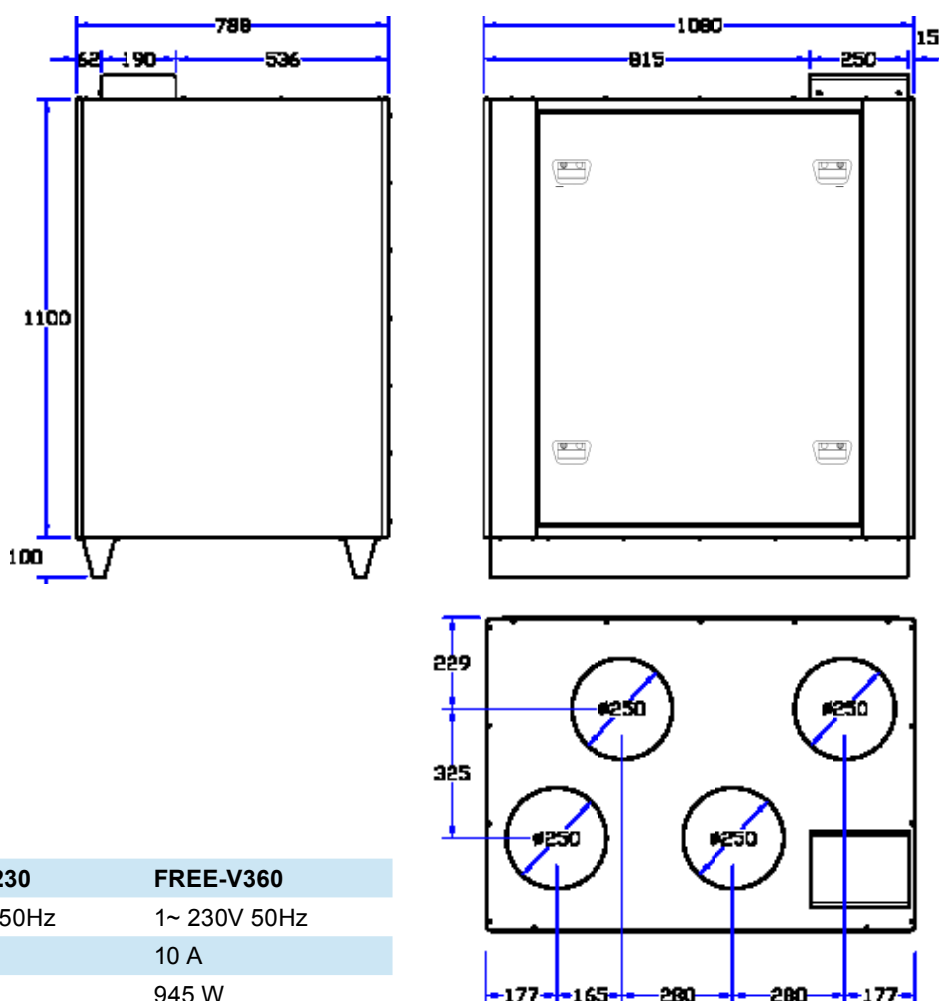

Tekniska data	FREE-V230	FREE-V360
Märkspänning	1~ 230V 50Hz	1~ 230V 50Hz
Säkring	10 A	10 A
Märkeffekt total	378 W	945 W
Maxbelastning	2,69 A	4,1 A
Kammarfläkt typ	B-hjul/EC-motor	B-hjul/EC-motor
Filterklass till/från	F7/F7	F7/F7
Filtermått BxHxD	680x315x45 mm	680x315x45 mm
Vikt	Ca 200 kg	Ca 200 kg
Kanalanslutning	4x Ø250 muff	4x Ø250 muff
Återvinningsgrad	Upp till 89 %	Upp till 89 %
Hölje utsida	Vit RAL9010	Vit RAL9010
Korrisionsklass inv/utv	C3/C4	C3/C4
Täthetsklass	L2	L2
Comfortpanel	Ja	Ja
Elbatteri	Tillval 900/1200/3000 W	Tillval 900/1200/3000 W
Vattenburet värmebatteri	Tillval	Tillval
Vattenburet kylbatteri	Tillval	Tillval
Frånluftens tillstånd	+15/+40°C, Max 25% RH vid -20°C UL	+15/+40°C, Max 25% RH vid -20°C UL
Uteluftens tillstånd	-20°C / 99% RH	-20°C / 99% RH
Omgivande tillstånd aggregat	+5/+45°C max 80% RH	+5/+45°C max 80% RH
Omgivande tillstånd panel	+10/+40°C max 80% RH	+10/+40°C max 80% RH
Kapslingsklass	IP21	IP21




Varning

Aggregatet och hela ventilationssystemet ska installeras av behörig person och i enlighet med gällande krav och föreskrifter.

Installation

Aggregatets uppgift är att byta ut förbrukad och fuktig luft från fastigheten mot ny frisk luft från utsidan. Att återvinna värme ur den begagnade luften, samt förvärma uteluften innan den blåses in i fastigheten.

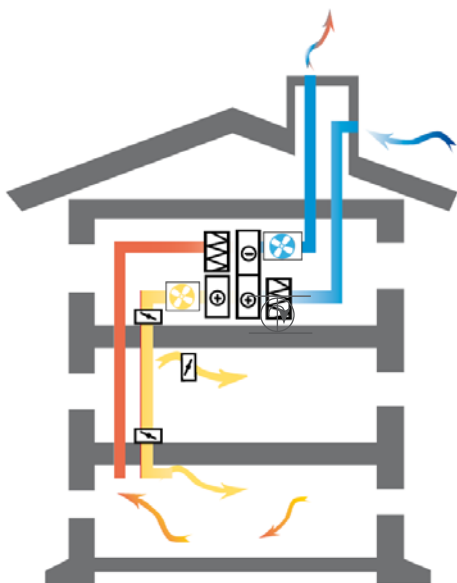

Uppackning

Kontrollera att all beställd utrustning finns med innan installationen påbörjas.

Om aggregatet inte tas i drift efter installation ska kanaler täckas med lufttätt lock, aggregatet ska förvaras skyddat mot damm och fukt.



Aktas


Anslut inte torktumlare till ventilationssystemet. Kanalanslutningar/kanaländar ska vara täckta vid förvaring och installation.



Varning

Det kan finnas dolda vassa kanter använd skyddshandskar!
Aggregatet är tungt!
Lyft INTE i kanalanslutningarna!

Beskrivning av flödesriktning

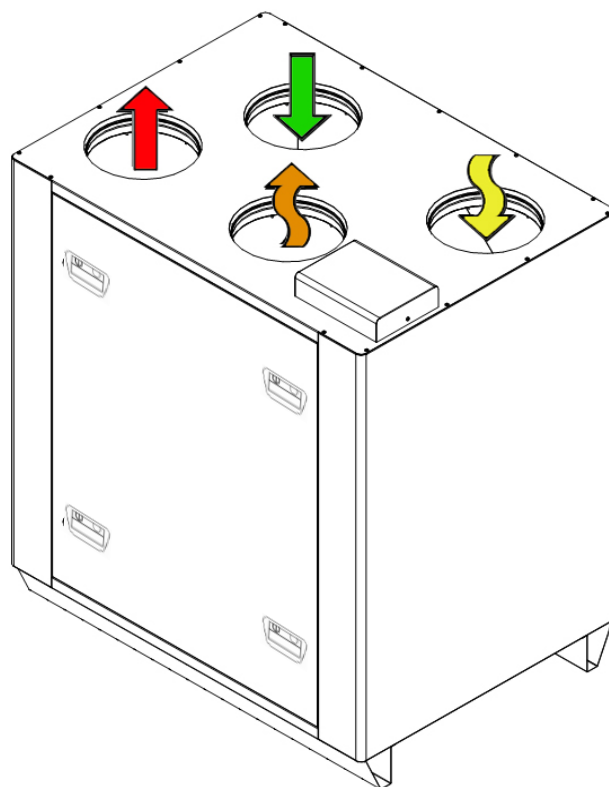

Uteluft



Tilluft



Frånluft



Avluft


Krav på serviceutrymme

Vi rekommenderar att man installerar aggregatet i ett separat utrymme, förråd eller tvättstuga, på en stum botten. Lämna fritt utrymme så att komponenter kan tas ur vid service, exempelvis vid filterbyte.

VIKTIGT!

Anslutningslådan på ovansidan av aggregatet ska ha minst 150 mm till tak eller liknande för att kunna öppnas när aggregatet är monterat.

Aggregatet installeras minst 50 mm från vägg. Fritt utrymme framför inspektionsluckan = Aggregatets bredd gånger två. Dock minimum 1200 mm (säkerhetsavstånd).

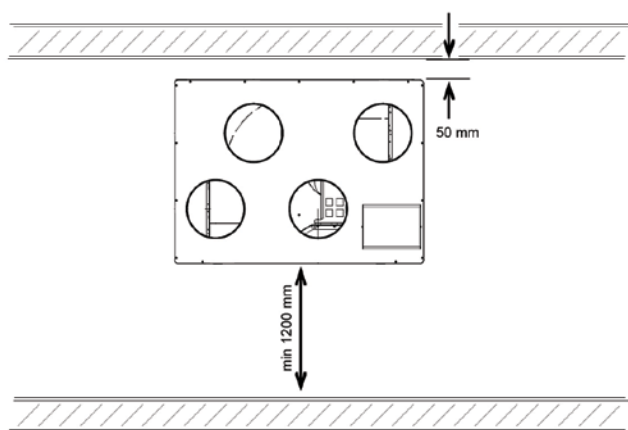

Illustrationen visar toppanslutet aggregat

Anslutningslåda

Anslutningslådans kabelingångar

Anslutningslådans överdel lossas. Externa kablar dras till anslutningsplintarna genom gummimembranen på anslutningslådans baksida, alternativt att man förser lådan med dragavlastning.


OBS!

Utanför aggregatet ska externa kommunikationskablar förläggas med ett minimiavstånd av 100 mm från strömförande kablar.

L 1080 mm

B 790 mm

H 1261 mm (exkl. anslutningslåda 1201 mm)

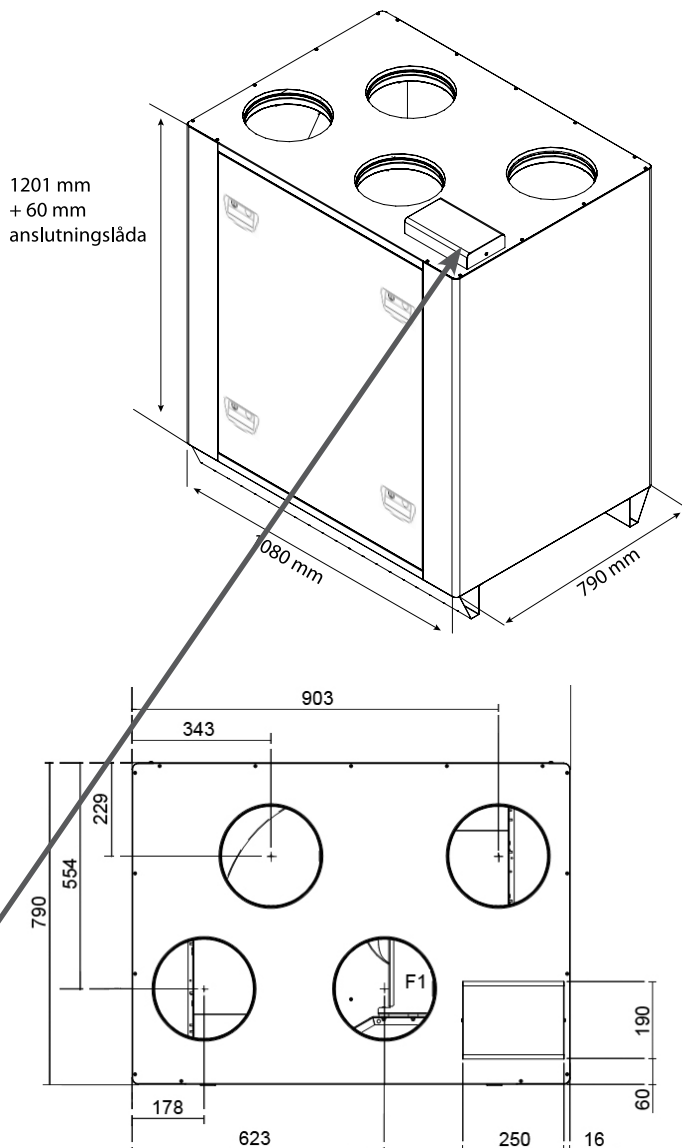

Vid utbyte av aggregat

Det är **MYCKET** viktigt att nedanstående punkter utförs och dokumenteras

- Innan utbyte av aggregatet sker, mät och notera befintligt luftflöde/tryck i samtliga anslutande kanaler, fyll i protokoll på sidan 30.
- Rengör befintligt kanalsystem.
- Kontrollera kanaler isolering och täthet. Komplettera vid behov.
- Byt aggregatet.
- Luftinjustera.
- Notera de nya värdena, protokoll på sidan 31.

Montering

- Förbered ytan där aggregatet ska monteras. Se till att ytan är jämn och vågrät.
- Aggregatet är tungt, kontrollera att bjälklaget kan bära aggregatets tyngd, annars förstärk! Ett stumt och kraftigt underlag förhindrar dessutom eventuella vibrationer.
- Lyft aggregatet på plats.
- Installera enligt lokala regler och föreskrifter.
- Kontrollera att aggregatet är helt vågrätt.
- Anslut till det rengjorda kanalsystemet.
- Luftflödesinjustera
- Notera värden, protokoll på sidan 31.

Utbyte och nyinstallation

Kanalmontage

Luften transporteras till/från aggregatet via luftkanaler. Vi rekommenderar att man före installation gör en komplett dimensionering av kanalsystemet, ljuddämpare och don. Detta för att hela anläggningen ska fungera så energieffektivt och tyst som möjligt.

Montage av kanalsystem vid utbyte och nyinstallation

Montering av kanaler och kanaldetaljer utförs enligt vald leverantörs respektive anvisningar. Om kanaldetaljer med gummitätningar används behövs ingen ytterligare tätning av skarvarna.

VIKTIGT!

Man får inte skruva eller göra hål i aggregatets hölje (gäller både invändigt och utvändigt).

Aggregatets varma sida

Aggregatets anslutningar för **tilluft** och **frånluft** skall alltid värmeisoleras om de förläggs i kallare eller varmare omgivande temperatur än den i kanalen.

Aggregatets kalla sida

Aggregatets anslutningar för **uteluft** och **avluft** ska alltid kondensisoleras i sin helhet.

Isolering av aggregatets båda sidor ska ske enligt gällande branschnorm.

Felaktig installation kan resultera i kondensbildning och fukt med stora skador som följd!


Inkoppling av dränering, aggregat som utrustats med kylbatteri

Inkoppling av dränering med vattenlås ska göras av behörig tekniker. Felaktig inkoppling kan resultera i vattenskador.

Elinstallation

Aggregatet ska anslutas till ett lätt åtkomligt 230V jordat eluttag. Vi rekommenderar jordfelsbrytare.

Montering av tilluftsgivare

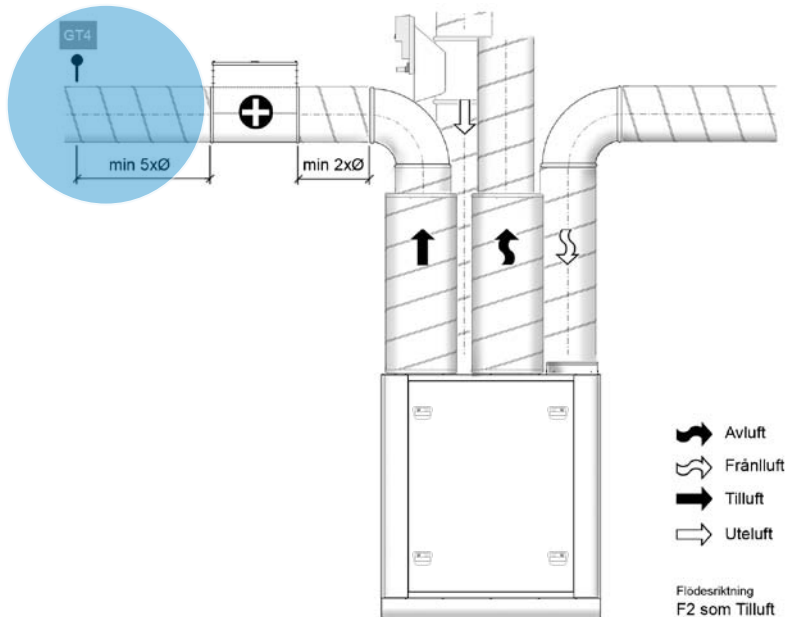


Tilluftsgivaren ska placeras i tilluftskanalen så den är minst 5 x Ø mm från fläktutloppet eller batterier.

Gummigenomföring

Notera!

Installeras av behörig installatör

1. Om luftvärmare och/eller luftkylare finns så ska givaren placeras 5 x Ø mm från dessa.
2. Borra ett hål med Ø 16 mm i tilluftskanalen. Se illustrationerna ovan och till höger.
3. Tryck i gummigenomföringen.
4. Tryck i givaren så långt att ca 10 mm av kabeln döljs.
5. Anslut givaren till anslutningskortet på aggregatets ovansida.

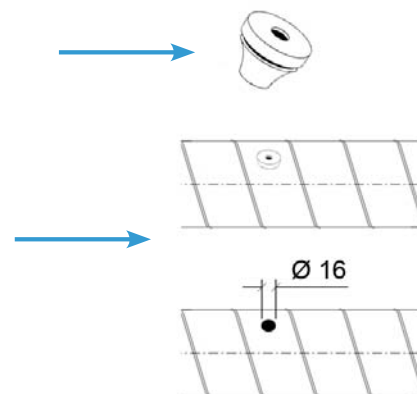


Frys skyddsgivare

Illustrationen till höger visar inkopplingsprincip för motströms vätskeflöde. Principen bygger på att varmvattnet går in i batteriet sist i luftriktningen sett, detta för att få maximal effekt i uppvärmningen av luften.


Frys skyddsgivaren ska monteras med slangklämman runt vattenbatteriets utloppsrör och så nära batteriet som möjligt. Se till att givaren har maximal kontakt med röret. Vätskerör ska isoleras i sin helhet för att minska förluster.

VIKTIGT! Se till att frys skyddsgivaren är isolerad tillsammans med vätskeröret. Felaktig montering eller otillräcklig isolering kan leda till att vattenbatteriet fryser med stora skador som följd.

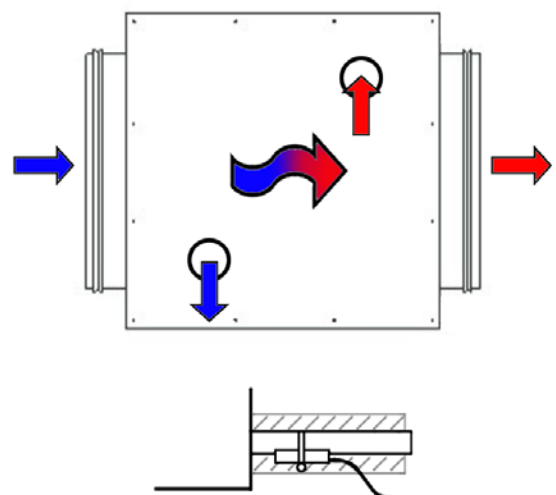


Placering av ljuddämpare

Vi rekommenderar att ljuddämpare placeras i direkt anslutning till aggregatet.

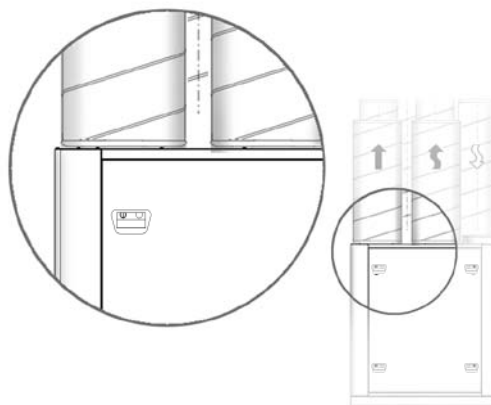

Placering av värmare och spjäll

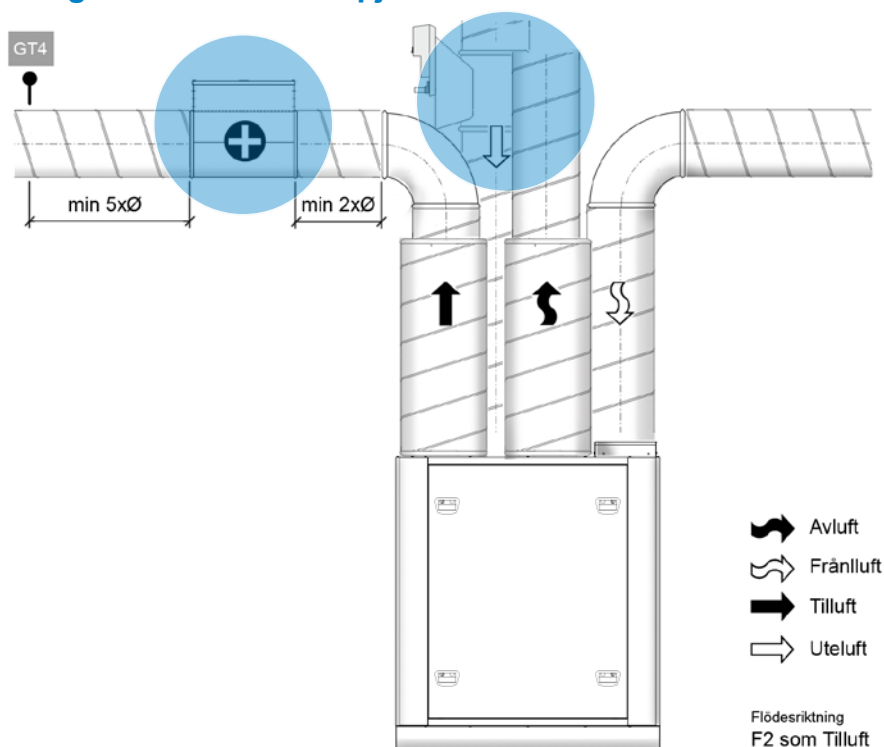

Montering av komfortpanel

VIKTIGT!

Comfortpanelen ska placeras på en väl synlig och lättåtkomlig plats i bostaden. Tänk på att det är via komfortpanelen användaren ska kunna påverka sitt inneklimat, ändra mellan olika temperaturmodes och flödesinställningar. Det är även via komfortpanelen som användaren får information om eventuellt larm skulle uppstå.

Kabeln till komfortpanelen är 3 meter lång. Förlängningskabel finns att beställa från Swegon AB.



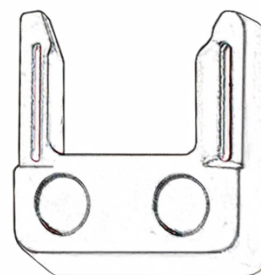


Illustration visar väggfästet som används för att fästa komfortpanelen.


Forcerad fläkt

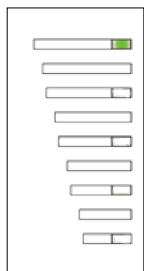


Aktiv fläkt

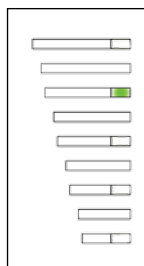


Normal fläkt

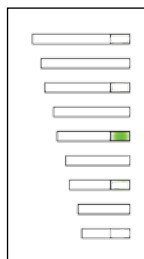


Passiv fläkt

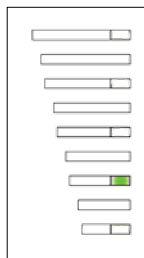

Fläkt borta

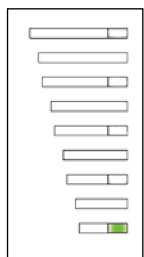

Fläkt
reglering

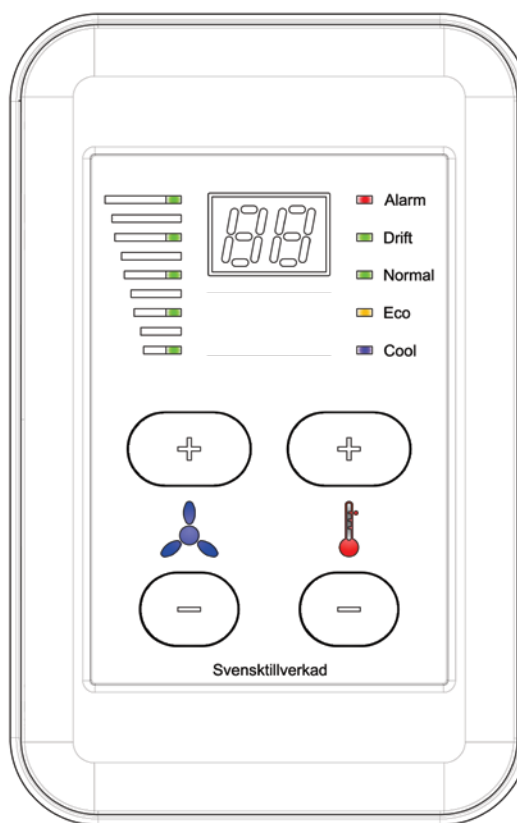

Temperatur
reglering

Larmlampan


indikerar larmtyp.

Driftlampan

indikerar driftstatus
med fast sken vid
normal drift.

Alarm
Drift

Displayfönstret visar i
siffror vilket larm som
har uppstått.
Se larmlista sidan 27.

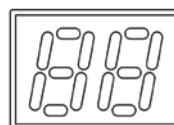

Normal temperatur

Normal
Eco
Cool

Eco temperatur

Normal
Eco
Cool

Cool temperatur

Normal
Eco
Cool

Fläktreglering

För att ändra fläkttinställningen

Genom att trycka på + eller - knapparna vid den blå fläktsymbolen ändras fläktens hastighet. Ändringen indikeras i den övre vänstra diodskalan.

Forcerad Fläkt

Extra fläktkapacitet. När du behöver ha maximal ventilation. Exempelvis när du badar eller om det är många som ska duscha! Denna funktion kan även aktiveras via extern brytare.

Aktiv Fläkt

Bra med ökad ventilation om ni har gäster hemma eller för att svalka huset under varma dagar. Aktivt läge kan även vara bra sista perioden innan filterbyte för att kompensera filtrens tryckfall. Tänk på att energiförbrukningen ökar och att byta filtren är bästa energibesparingen.

Normal Fläkt

Standardinställning.

Passiv Fläkt

Sänker fläkthastigheten, kan användas dagtid när ingen är hemma. I passivt läge stoppas eventuell eftervärmare.

Fläkt borta

Spara energi genom att minska ventilationen när du reser bort. Denna funktion kan även aktiveras exempelvis via villalarmet eller annan extern brytare. I bortaläge stoppas eventuell eftervärmare.

Larm och Drift

Lamporna för Alarm och Drift blinkar på olika sätt beroende på vilket larm som har löst ut. Sifferdisplayen visar vilken larmkod det är. Se larmlista på sidan 27. Kontakta installatören för mer information om åtgärd.

Filterlarm

Om larmkod 12 visas i displayen ska filtren bytas! Kontakta Swegon Lidköping AB och beställ nya filter. Du får då nya filter hemskickade när det är tid att byta!

Formulär för filterprenumeration finns på vår hemsida: www.luftmiljo.se. Eller kontakta oss så skickar vi blankett till dig. Du kan även beställa filter genom att kontakta din installatör.

Om inte filtren byts kommer aggregatet att stoppa efter en viss tid!

Temperaturreglering

För att ställa in temperaturen

Genom att trycka på + eller - knapparna vid den röda temperatursymbolen ändras temperaturregleringen. Ändringen indikeras i den nedre högra diodskalan.

- Den gröna lampan indikerar att Normal temperatur är vald. Aggregatet levererar den temperatur som ställdes in vid installationen av aggregatet.
- Den gula lampan indikerar att Eco är vald, för en mer ekonomisk drift.
- Den blå lampan längst ner på stegen indikerar att Cool är vald. Tillsatsvärmen kopplas ur och kylfunktionen startar om sådan är installerad.

Normal



Varmaste läget och maximal komfort.

Eco



Värmeläge med 1 grad lägre temperatur.

Cool



Ingen värme tillåts. Ger svalare inblåsningstemperatur vid varma dagar. Värmeåtervinningen strävar efter att bibehålla inställd temperatur. I Normal och Eco verkar återvinnaren för maximal värmeåtervinning. I Cool verkar återvinnaren för att kylåtervinna, då utemperaturen faller under börvärdet övergår återvinnaren i värmeåtervinningsläge för att bibehålla börvärdet.

Funktionsbeskrivning

I driftsläge Normal eftersträvar aggregatet att bibehålla inställd temperatur. Då utetemperaturen närmar sig noll börjar eventuell eftervärmare att gå in och tillskottsvärma för bibehållen komfort. Eftervärmaren slår av då inblåsningstemperaturen är 2 grader kallare än inställd temperatur.

I driftsläge Eco fungerar aggregatet på samma sätt, men med en begränsning för eftervärmaren som är 3 grader kallare än inställd temperatur.

Då driftsläge Cool är valt eftersträvar aggregatet att bibehålla den inställda temperaturen, minus inställd börvärdesförskjutning (parameter 9 på sidan 22). Värmeväxlaren går över i kylåtervinning om innetemperaturen är kallare än utetemperaturen. I driftsläge Cool stoppas eftervärme samt aktiverar styrsignal för kylbatteri och pumpstyrning.

Innan systemet startas

När installationen är slutförd ska följande kontrolleras:

- Aggregatet är installerat enligt anvisningarna.
- Kablar är korrekt dragna
- Alla spjäll och ljuddämpare är installerade.
- Alla kanaler är isolerade.
- Inget läckage finns i kanalsystemet.
- Intaget för uteluften är placerat med tillräckligt avstånd från köksfläkt osv.
- Extern utrustning är ansluten.
- Aggregatet är korrekt konfigurerat.
- Att inga verktyg har glömts kvar inne i aggregatet.
- Inget luftläckage har uppstått.
- Alla mätvärden är dokumenterade och sparade.

Till installatören

Överlämnande till kund eller utsedd kontaktperson. När aggregatet är installerat, parametrarna injusterade och igångkörningsprotokollet är ifyllt, ska också kundens Snabbguide fyllas i med motsvarande parametrar.

Informera kunden om komfortpanelens funktioner och de injusterade parametrarna.



Fara

Säkerställ att strömmen är bruten före underhåll och elarbete.

Arbete med elektriska anslutningar och underhåll får endast utföras av behörig person enligt gällande krav och föreskrifter.



CONN3	L	Brun	Anslutning för 230VAC till transformator 24VAC för spjäll och ventildon (tillbehör)	Endast för isolationsklassad transformator. Här ansluts 230VAC-sidan av transformatorn.		
	N	Blå				
	P	Gul/Grön				
CONN4	1	Vit	Frysakt VVB (tillbehör)	PT1000-givare		
	2	Svart				
	3	Vit	Temperaturgivare tilluft	PT1000-givare		
	4	Svart				
CONN10	5	G	Temperaturlarm elbatteri, normalt sluten	Endast potentialfri brytare		
	6	G0				
	7	G	Akutstopp extern ingång, normalt sluten	Endast potentialfri brytare		
	8	G0				
	9	G	Extern avstängning, normalt öppen	Endast potentialfri brytare		
	10	G0				
	11	G	Aktivering braskamin, normalt öppen	Endast potentialfri brytare		
	12	G0				
CONN9	13	G	Extern aktivering högfart, normalt öppen	Endast potentialfri brytare		
	14	G0				
	15	G	Extern aktivering lågfart, normalt öppen	Endast potentialfri brytare		
	16	G0				
	17	G	Används ej, får ej anslutas			
	18	G0				
	19	24VAC	Anslutning extern trafo 24VAC (tillbehör)	Här ansluts 24VAC-sidan av transformator ansluten på CONN3		
	20	24VAC				
CONN11	21	0...10V/Y1	Ventilställdon kylbatteri, 24VAC (tillbehör)	Max 0,3A		
	22	24VAC/G				
	23	N/G0				
	24	0...10V/Y1	Ventilställdon vattenbatteri, 24VAC (tillbehör)	0...10V	Max 0,3A Styrsignal elbatteri (ej i kombination med VVB)	
	25	24VAC/G				
	26	N/G0		N		
	27	24VAC	Kanalspjäll matning 24VAC (tillbehör)	Max 0,7A		
	28	N				
CONN12	29	C	Aktivering cirkulationspump VVB, normalt öppen	Reläutgång, max 1A / 50V		
	30	NO				
	31	C	Aktivering cirkulationspump KB, normalt öppen	Reläutgång, max 1A / 50V		
	32	NO				
J1			Anslutning komfortpanel 1, modularkontakt			
J2			Anslutning komfortpanel 2, modularkontakt			




Fara


Säkerställ att strömmen är bruten före underhåll och elarbete.

Arbete med elektriska anslutningar och underhåll får endast utföras av behörig person enligt gällande krav och föreskrifter.

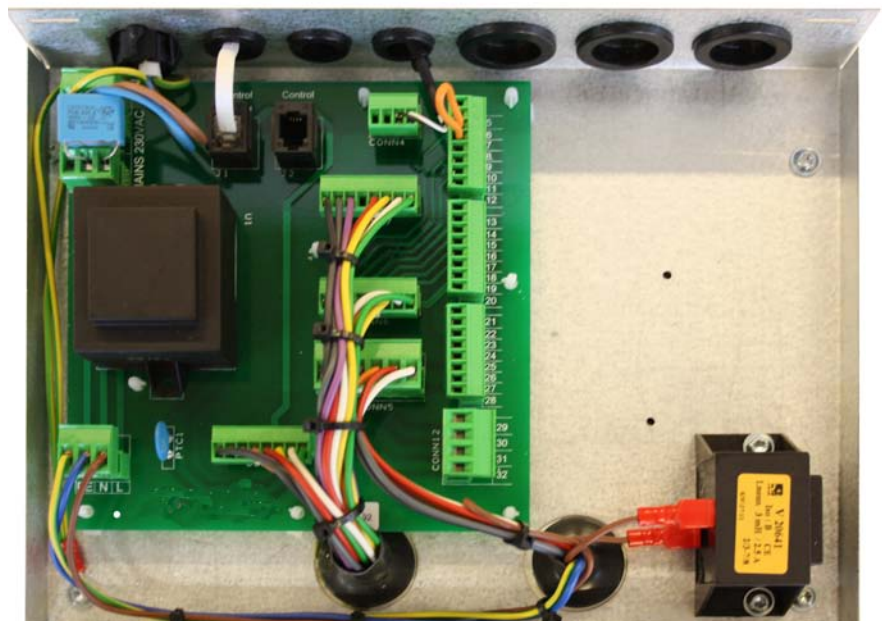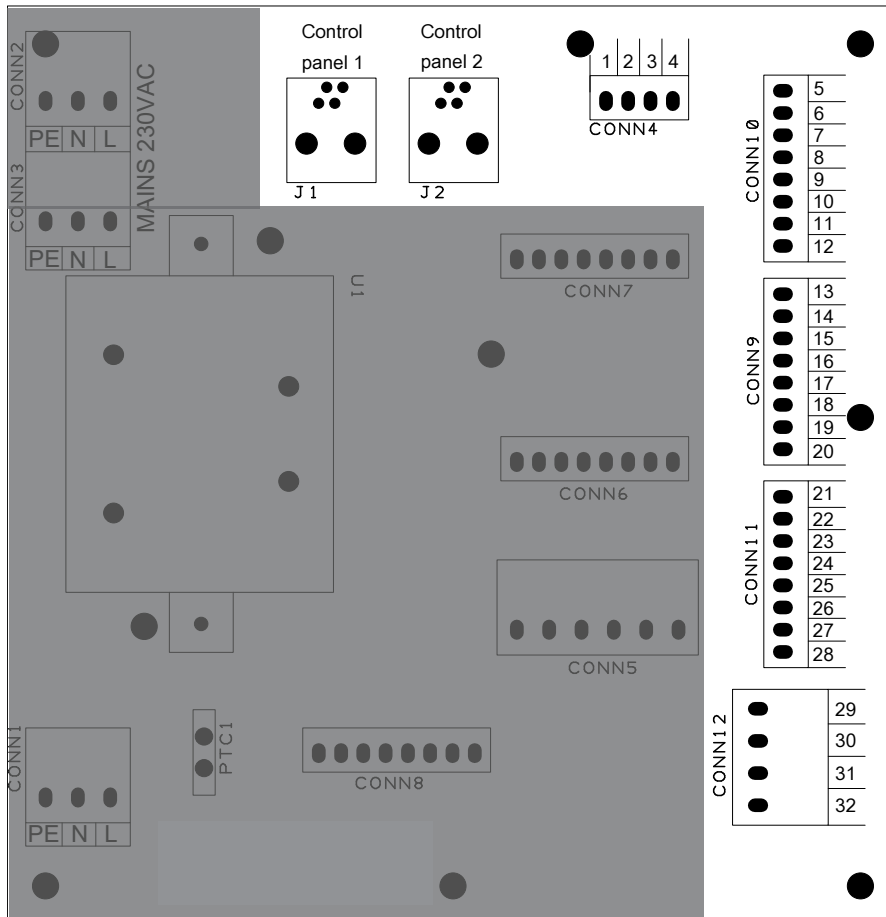

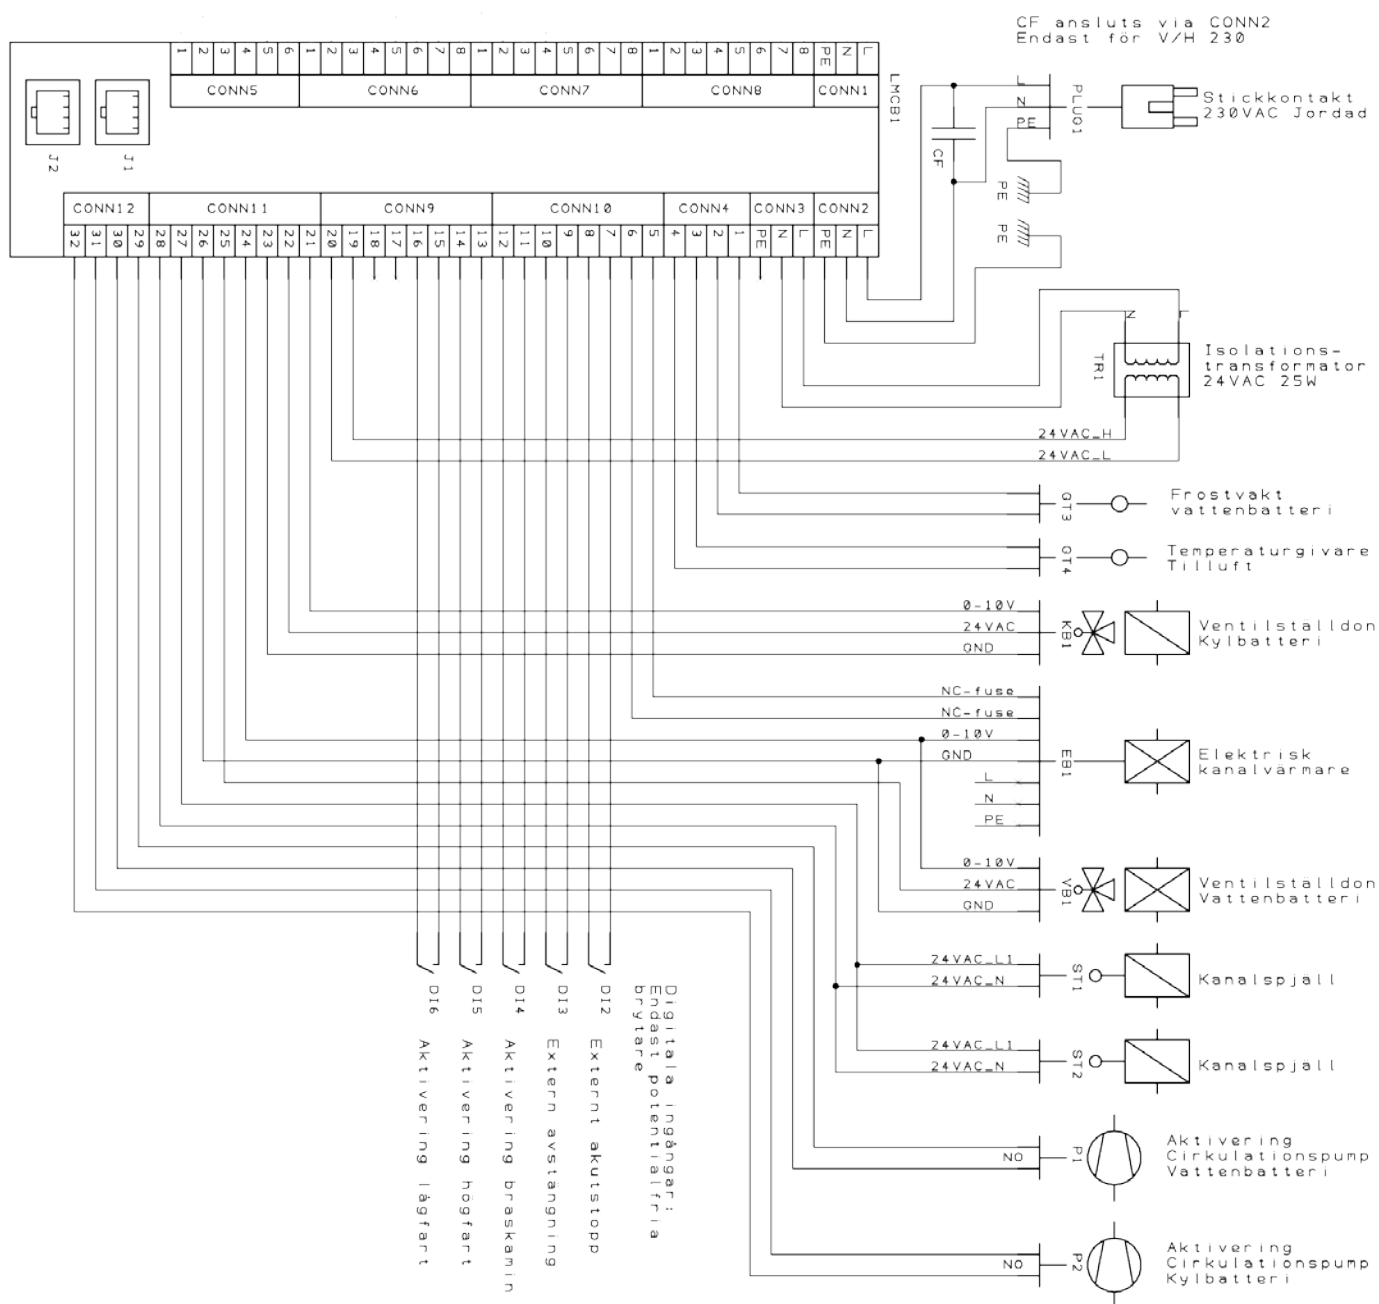

Notera!
Illustration
visar modell av Free H90
Installation i högerutförande
F1 som tilluft

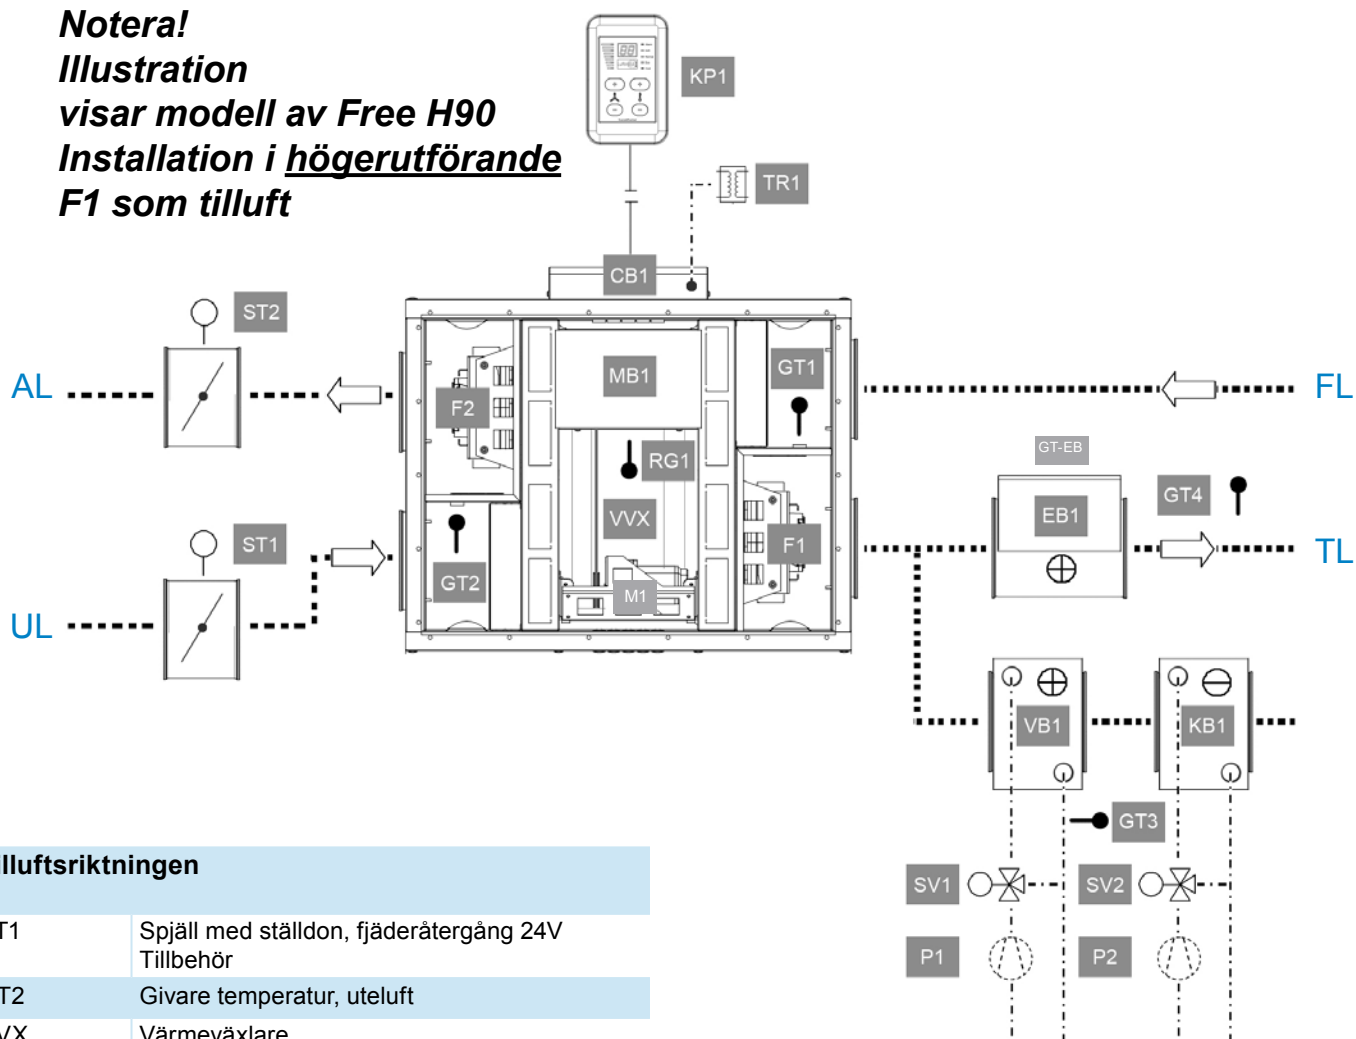

Tilluftsriktningen

ST1	Spjäll med ställdon, fjäderåtergång 24V Tillbehör
GT2	Givare temperatur, uteluft
VVX	Värmeväxlare
M1	Värmeväxlmotor
RG1	Rotationsvaktsgivare
F1	Fläkt 1 (alltid till höger från inspektionssidan sett)
EB1	Elbatteri Tillbehör
GT-EB	Överhettningsskydd elbatteri Ingår i EB1
GT4	Givare temperatur, tilluft
VB1	Värmevattenbatteri Tillbehör
SV1	Styrventil med ställdon 24V Tillbehör
P1	Cirkulationspump värmekrets Ingår i värmekretsen
GT3	Givare temperatur, frostvakt Ingår i VB1
KB1	Vätskekylbatteri Tillbehör
SV2	Styrventil med ställdon 24V Tillbehör
P2	Cirkulationspump kylkrets Ingår i kylkretsen

Frånluftsriktningen

GT1	Givare temperatur, frånluft
MB1	Styrenhet
CB1	Anslutningskort
KP1	Comfortpanel
TR1	Transformator 24V Tillbehör
F2	Fläkt 2 (alltid till vänster från inspektionssidan sett)
ST2	Spjäll med ställdon, fjäderåtergång 24V Tillbehör

Luftflöden

TL	Tilluft
FL	Frånluft
UL	Uteluft
AL	Avluft



Fara

Säkerställ att strömmen är bruten före underhåll och elarbete.

Arbete med elektriska anslutningar och underhåll får endast utföras av behörig person och enligt gällande krav och föreskrifter.

Konfigurering

När aggregatet installeras i fastigheten och samtliga enheter anslutits, ska DIP-switcharna konfigureras så styren vet hur installationen är gjord.


Gör så här:

- Öppna inspektionsluckan, använd en stor vanlig spårmejsel
- Demontera styrlådans lock. Använd en Torx T20 mejsel.
- Konfigurera aggregatet med de funktionerna som är aktuella, se tabellen längst ner på sidan. DIP-switcharna ser du markerade med blå cirkel på styrkortet, se illustration nedan.

- DIP-switch 1 - elbatteri installerat ja/nej.
- DIP-switch 2 - vattenbatteri installerat ja/nej.
- DIP-switch 3 - vattenkylbatteri installerat ja/nej.
- DIP-switch 4 - val av tilluftsfläkt F1/F2.
- DIP-switch 5 - serviceintervall. Filterlarmet larmar 1 månad före inställd larmtid. Tiden för servicelarm är valbar (5/11 mån).
- Sätt DIP-switch 6 Normal/fabriksinställning.
- Sätt DIP-switch 7 Luftinjustering aktiv.
- Sätt tillbaka inspektionsluckan. Styrklackarna på luckan ser till att den hamnar på rätt plats. Gå till nästa sida och fortsätt installationen!

DIP-switch 6 anger **Normal** eller **Fabriksinställning**. Vilket innebär att man anger om aggregatet skall gå med injusterade värden för fläktar och temperaturreglering eller fabriksinställning. Det är en fördel vid felsökning av aggregatet att man kan gå tillbaka till fabriksinställning.

Dip-switchar på styrkortet

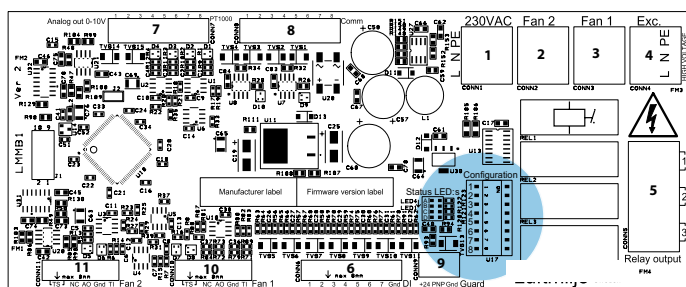

Reglagen är vänsterställda i tabellen

	Switch nummer	Funktion	Läge vänster	Läge höger
1	1	Elbatteri installerat	Nej	Ja
2	2	Vattenbatteri installerat	Nej	Ja
3	3	Vattenkylbatteri installerat	Nej	Ja
4	4	Tilluftsfläkt på vänster sida vid vänsterinspektion	F2	Ej tillåten
5	5	Serviceintervall	5 mån	11 mån
6	6	Valt parameterset	Normalt	Fabriksinställning
7	7	Luftinjustering/comfortpanel för parameterinställning	Inaktiv	Aktiv
8	8	Fabrikstest		



fortsättning från sidan 20.

Sätt i stickproppen.

Obs!

Blinkar comfortpanelens display växelvis "00" och "99" efter konfiguration på styrkortet har en otillåten kombination valts. Bryt strömmen och justera de val som gjorts på DIP-switcharna.


Inställning via kontrollpanelen

När DIP-switch 7 satts i läge aktiv får comfortpanelen en annan funktion och används för parameterinställning och luftinjustering.

Comfortpanelens display växlar mellan att visa **parameternummer i den högra display-siffran**, till att visa **aktuellt parametervärde med båda siffrorna**.

Gör så här

1. Mät och justera in parametrarna med comfortpanelen, se parametrarna i tabellen på sidan 22.
2. Dra ur stickproppen när alla parametrarna är inställda.
3. Öppna luckan.
4. Slå över DIP-switch 7 till Inaktiv (läge vänster).
5. Kontrollera att inga lösa föremål eller verktyg är glömda i aggregatet.
6. Sätt tillbaka styrkortsluckan och inspektionsluckan.
7. Sätt i stickproppen.
8. Klart!
9. Fyll i tabellen på sidan 31, samt tabellen i Snabbguiden.

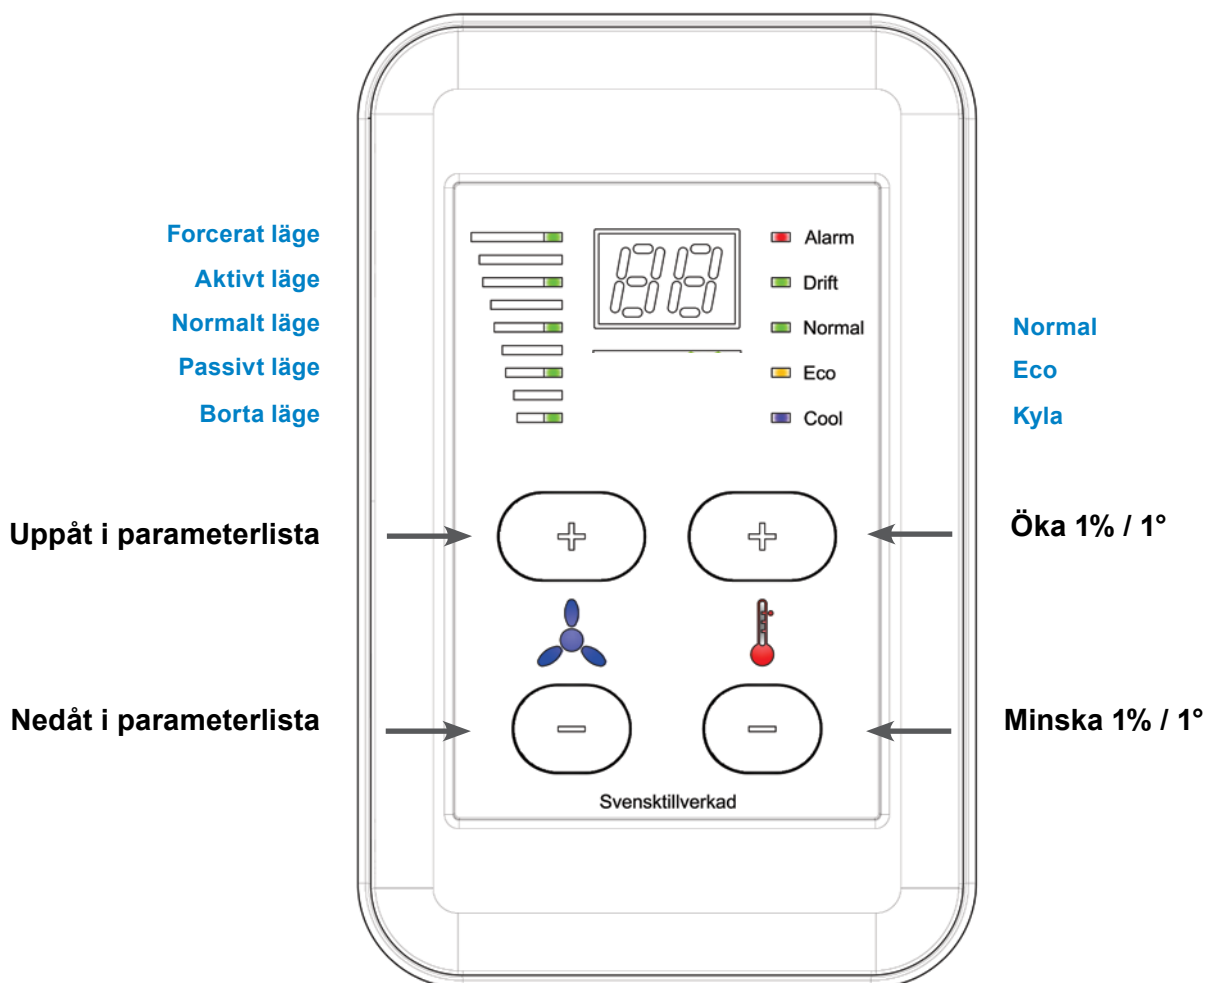

Aggregatet har 5 olika driftlägen, av vilka borta, normal och forcerad ska justeras in:

- **Bortaläge** (min. flöde)
- Passiv ventilation (aggregat beräknar själv passivt flöde)
- **Normal ventilation** (normalt flöde)
- Aktiv ventilation (aggregatet beräknar själv aktivt flöde)
- **Forcerad ventilation** (forcerat flöde)

Vinterjustering

- Om aggregatet ej är utrustat med eftervärmningsbatteri eller om batteriets kapacitet inte räcker kan denna funktion väljas.
- Aggregatets frånluftsfläkt ökar då 0-20% (ställbart) för att höja energiutbytet i värmewäxlaren och på så vis höjs inblåsnings-temperaturen.

Braskaminsfunktionen

- Via en extern ingång på styrkortet kan denna funktion aktiveras, se DI4 sidan 18.
- Frånluftsfläktens styrsignal minskar då med 0-20% (ställbart), så länge denna ingång är aktiverad.
- Härigenom bildas ett övertryck i fastigheten för att hjälpa till vid uppstart av braskamin.
- Rekommenderad tid på funktionen är 0-30 minuter.


Glöm inte att:

fylla i de injusterade värdena i protokollet Driftparametrar på sidan 31, samt den lilla tabellen i Snabbguiden. Informera slutligen slutanvändaren om vad som är gjort!

Parameter	Parameterinställning	Fabriksinställning	Justerbart område
0	Ställs in på husets rumstemperatur	21°C	15-25°C
1	Tilluft normalflöde	70%	35-99%
	Gör så här: Ställ in flöde, mät och justera.		
2	Frånluft normalflöde	70%	35-99%
	Gör så här: Ställ in flöde, mät och justera.		
3	Tilluft bortaläge	30%	20-99%
	Gör så här: Ställ in flöde, mät och justera.		
4	Frånluft bortaläge	30%	20-99%
	Gör så här: Ställ in flöde, mät och justera.		
5	Tilluft forcerat flöde	85%	35-99%
	Gör så här: Ställ in flöde, mät och justera.		
6	Frånluft forcerat flöde	85%	35-99%
	Gör så här: Ställ in flöde, mät och justera.		
7	Vinterjustering frånluft	10%	0-20%
	Gör så här: Ställ in frånluftflöde, mät och justera.		
8	Braskamin reducerad frånluft	10%	0-20%
	Gör så här: Ställ in frånluftflöde, mät och justera.		
9	Cool funktion	5°C	0-10°C
	Negativ förskjutning av börvärde.		

Diagram FREE-V230

Luftflödesdiagram FREE-V230

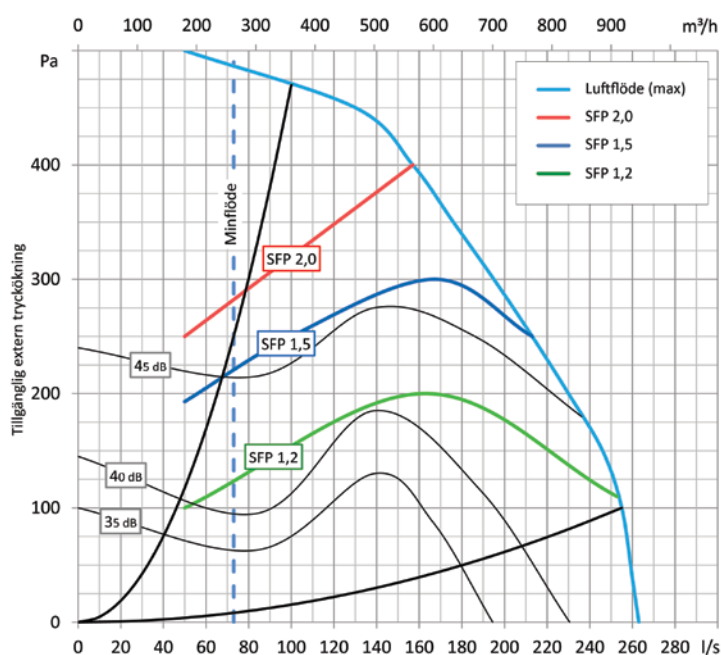


I ovanstående diagram utläses följande:

- Blå heldragen linje: Max luftflöde i relation till externt tryck
- Blå streckad linje: Min inställbart flöde i driftläge normal
- Grå linje: Ljudnivå (db A) till omgivning (beräknad)
- Svart linje: Rekommenderat arbetsområde max
- Grön, Blå, Röd linje: SFP-värde i relation till flöde och tryck


Tilluftstemperatur FREE 230

Vid -20°C DUT och +22°C DIN

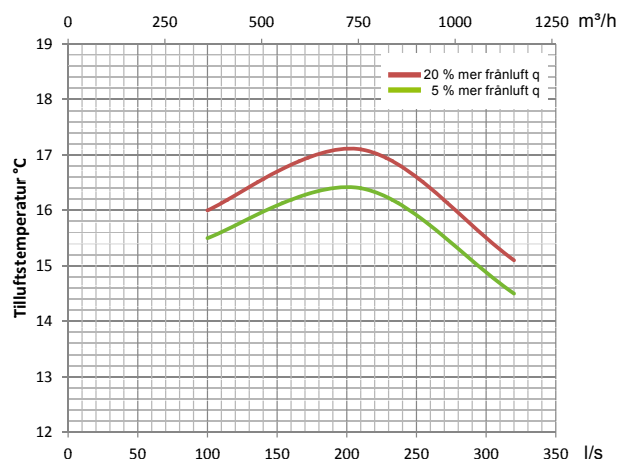


Tillskottsvärme FREE 230

Temperaturökning i elbatteri

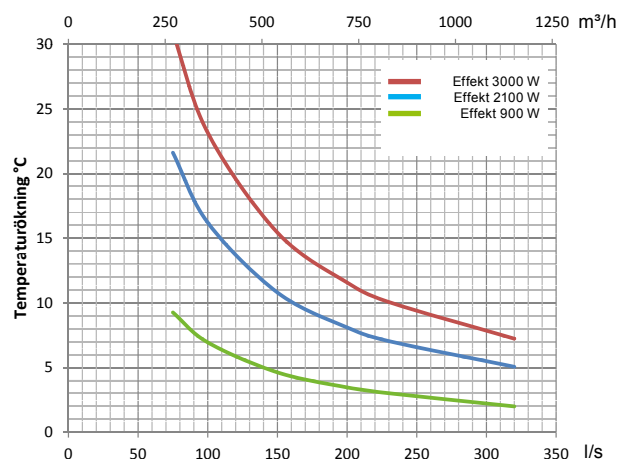

Tryckfall tillbehör FREE 230

Kanalmonterade värme/kylbatterier

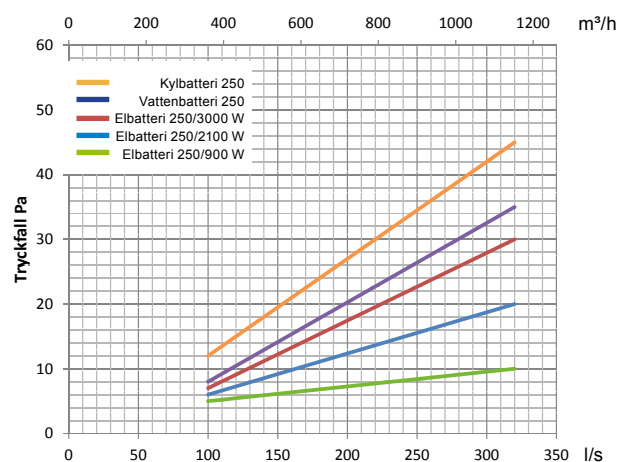

Ljuddata FREE-V230


FREE-V230		Ljud till avlufts kanal trycksida (F1)							
Flöde 200Pa		Ljudeffektnivå i olika oktavband, db							
l/s		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
120		57	61	65	65	60	57	52	46
140		58	61	65	65	61	57	53	47
160		58	61	65	65	62	58	54	48
180		59	62	66	66	63	60	55	49
200		59	62	65	66	63	60	56	50
220		60	63	66	67	65	62	58	52

FREE-V230		Ljud till tillufts kanal trycksida (F2)							
Flöde 200Pa		Ljudeffektnivå i olika oktavband, db							
l/s		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
120		56	60	63	63	58	55	49	44
140		57	60	63	63	59	55	50	45
160		57	60	63	63	60	56	51	46
180		58	61	64	64	60	58	52	47
200		58	61	63	64	60	58	53	48
220		59	62	64	65	62	60	55	49

FREE-V230		Ljud till kanal sug sida							
Flöde 200Pa		Ljudeffektnivå i olika oktavband, db							
l/s		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
120		54	49	51	45	34	24	18	13
140		52	46	52	47	36	25	18	13
160		49	50	53	47	37	27	19	13
180		49	53	55	49	38	29	21	13
200		47	53	54	50	40	30	24	14
220		48	55	54	51	42	32	25	15

Dimensionering FREE-V360

Luftflödesdiagram

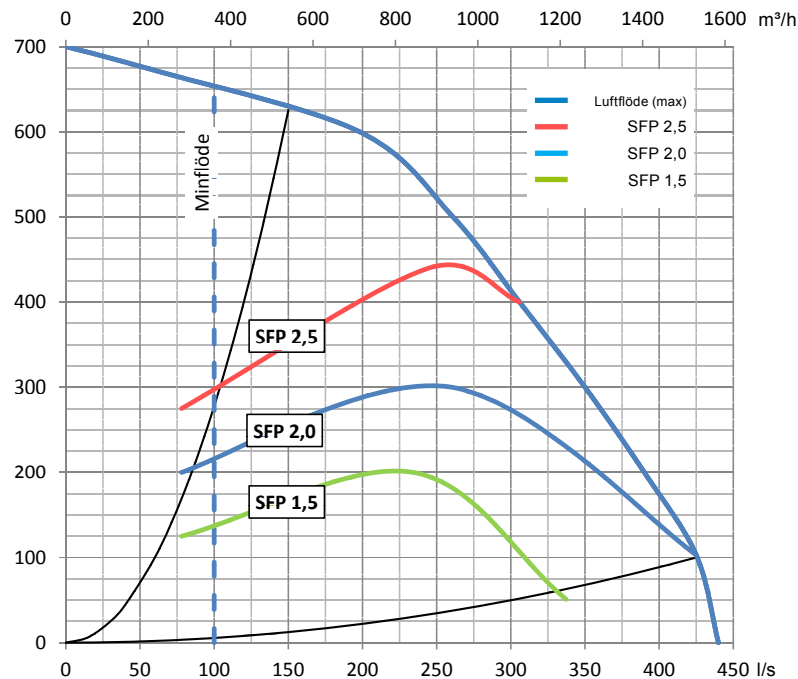


I ovanstående diagram utläses följande:

- | | |
|----------------------|---|
| Blå heldragen linje | Max luftflöde i relation till externt tryck |
| Blå streckad linje | Min inställbart flöde i driftläge normal |
| Grå linje | Ljudnivå (db A) till omgivning (beräknad) |
| Svart linje | Rekommenderat arbetsområde max |
| Grön, Blå, Röd linje | SFP-värde i relation till flöde och tryck |


Tilluftstemperatur FREE 360

Vid -20°C DUT och +22°C DIN

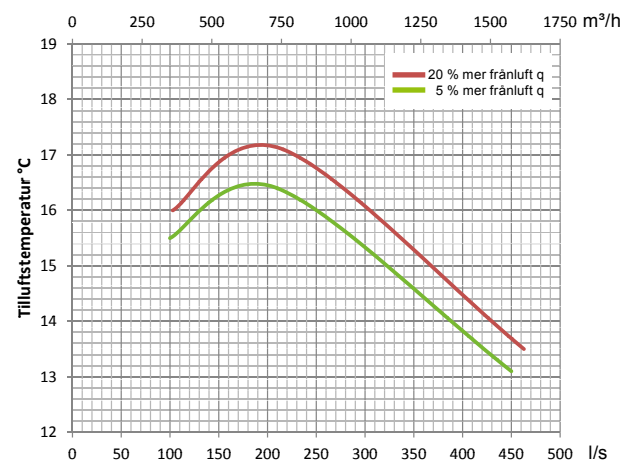


Tillskottsvärme FREE 360

Temperaturökning i elbatteri

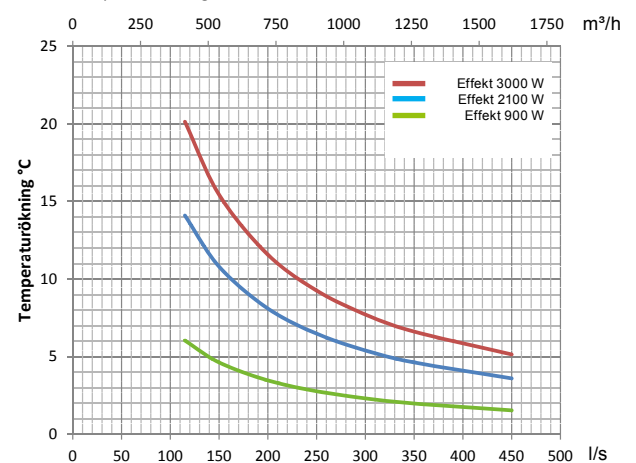

Tryckfall tillbehör FREE 360 (Ø250)

Kanalmonterade värme/kylbatterier

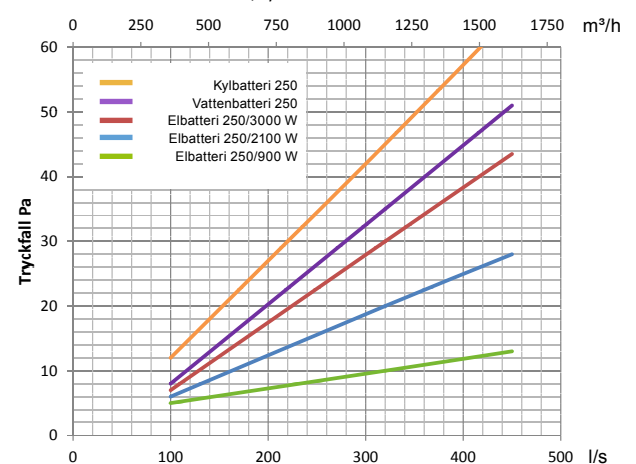

Startssekvens av aggregat

- Dioden för drift blinkar när aggregatet är i uppstartsfasen, vänta ca 3 minuter.
- När dioden lyser med fast sken är aggregatet i drift.
- Aggregatet startar därefter med de injusterade parametrarna.

Drift med elektriskt eftervärmningsbatteri

- Styrenheten konstanthåller temperaturen med hjälp av tilluftsgivaren som placerats i kanal efter batteriet.
- Regleringen sker i sekvens, värmeväxlaren återvinner värmen i frånluften för att förvärma tilluften.
- När inte tilluften upp i rätt temperatur får elbatteriet sin startsignal för att hjälpa till att nå rätt tilluftstemperatur.
- Vid normalt stopp går fläktarna 3 minuter för att kyla av elbatteriet innan aggregatet stoppar.

VIKTIGT!

Då aggregatet utrustats med elektrisk eftervärmare ska alltid normalflödet injusteras större än min.flöde enligt diagram sidan 23.

Drift med vatten-eftervärmningsbatteri

- Styrenheten konstanthåller temperaturen med hjälp av tilluftsgivaren som placerats i kanal efter batteriet.
- Regleringen sker i sekvens, värmeväxlaren återvinner värmen i frånluften för att förvärma tilluften.
- När inte tilluften upp i rätt temperatur får cirkulationspumpen och vattenbatteriets ställdon sin startsignal och öppnar för att starta vattenflödet över batteriet.
- För att skydda batteriet så att det ej fryser sönder är en frysvaktsgivare placerad på returledningen på vattenbatteriet. Blir temperaturen under 7°C stoppas aggregatet.
- Denna givare hjälper också till att konstanthålla batteritemperaturen till 20°C vid avstängt aggregat.
- Motionskörning av cirkulationspump sker med 3 min/dygn.

Drift med vattenkylbatteri

- Kylfunktionen aktiveras manuellt via comfort-panelen genom att välja Cool.
- Vid start av kylfunktionen startar cirkulationspumpen för kylkretsen och kylbatteriets ställdon öppnar.
- Ställdonet reglerar flödet på kylvattnet över batteriet med hjälp av tilluftsgivaren så att önskad temperatur uppnås.
- Om temperaturen på frånluften inne i fastigheten understiger temperaturen på uteluften med 2°C startar värmeväxlaren för att kylåtervinna den lägre frånluftstemperaturen.
- Motionskörning av cirkulationspump sker med 3 min/dygn.

Stoppsekvens av aggregat

Stopp av aggregat med elektriskt eftervärmningsbatteri



Varning


- Notera att aggregatets roterande delar inte stannar på en gång efter att den fasta installationen har kopplats bort.

Manuellt stopp

Håll inne komfortpanelens båda - knappar i ca 5 sekunder för att stänga av aggregatet. Stoppfunktionen kan även kopplas in via extern brytare, se sidan 14. Vänta 5 minuter tills aggregatet stannat.

- Dra ur stickproppen innan du öppnar aggregatet.

Manuellt stopp: håll inne - knapparna samtidigt i ca 5 sekunder

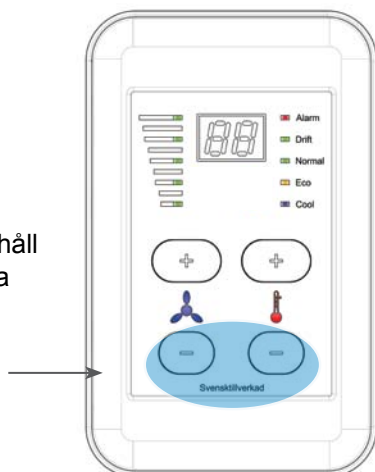

Comfortpanelen kommer nu visa larm 13 (externt stopp). För att starta aggregatet igen, kvittera bort larmet genom att hålla inne fläktregleringens + och - knappar i 5 sekunder, se bild till höger. Vid spänningsavbrott kvitteras larmet bort automatiskt.

Akut stopp av aggregat


Comfortpanelen visar larm 1 (akut stopp utlöst). Samtliga funktioner stoppas utan tidsfördröjning! Denna funktion kan aktiveras genom extern inkoppling av akut stopp. (Normalt är denna funktion byglad vid leverans). Kontrollera elbatteriets överhettningsskydd då ingen avkylning görs. Kontrollera orsak till stoppet!

Larm

Styrsystemet övervakar aggregatets funktioner. Ett larmnummer visas i displayen om någon funktion får orimliga värden.

Larm 12

- Då det är en månad kvar till filterbyte blinkar larmdioden. Driftdioden lyser grönt.
- Vid uppnådd tid för filterbyte lyser både larm (rött) och driftdioden (grönt) samtidigt med fast sken.
- Är inte filtren utbytta efter ytterligare en månad stoppar aggregatet. Larmdioden lyser (rött) och driftdioden slocknar.

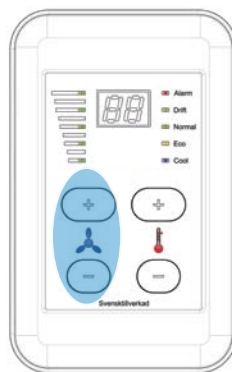

Comfortpanel

Om aggregatet erhållit ett larm som inte återställts, indikeras samma larm då det åter spänningssätts. Larm som innebär att aggregatet stoppas förhindrar att aggregatet genomför startsekvens då det åter spänningssätts.

Larm/Felsökning

Larm visas i displayen med aktuellt nummer. För mer information om larm, se larmlista på sidan 27.


Återställning av larm

Filterlarm återställs genom att samtidigt hålla in temperaturreglerns + och - knappar i ca 5 sekunder

Övriga larm återställs genom att samtidigt hålla in fläktregleringens + och - knappar i ca 5 sekunder.

OBS!

Dioderna släcks först när du släpper knapparna!

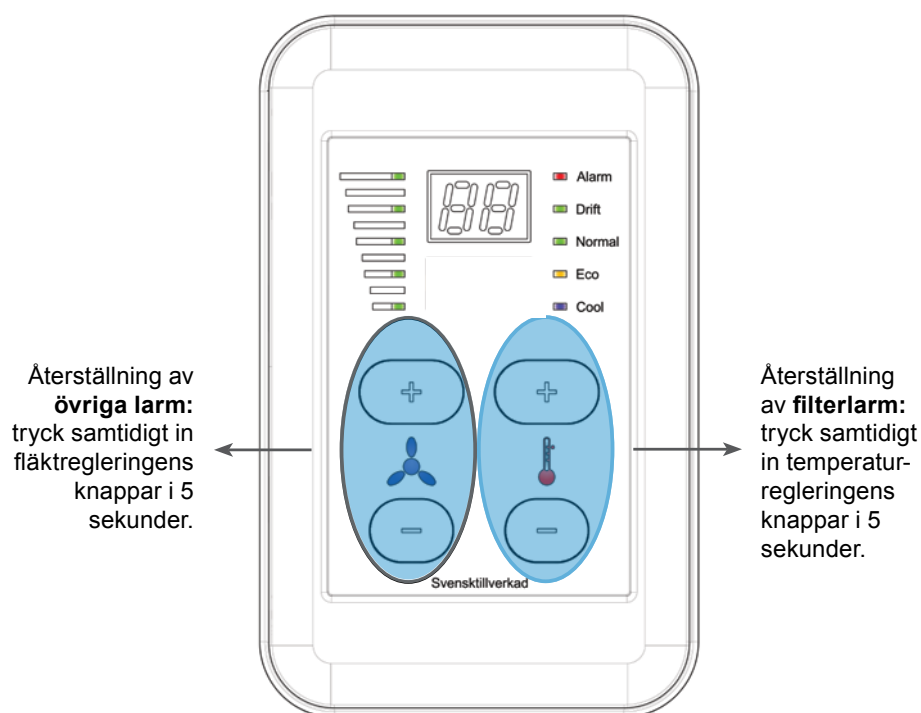



Inga åtgärder får utföras innan aggregatet stoppats, och strömmen är bruten!

Alla fel som indikeras måste kontrolleras och åtgärdas!

Lamporna för Larm och Drift blinkar på olika sätt beroende på vilket larm som har löst ut.

Sifferdisplayen visar vilken larmkod det är.

Larm återställs genom att samtidigt hålla in komfortpanelens fläktreglering + och - knappar i ca 5 sekunder.

Filterlarm återställs genom att samtidigt hålla in komfortpanelens temperaturreglering + och - knappar i ca 5 sekunder.

Larm nr.	Innebörd	Indikering	Till Serviceteknikern: Se servicemanualen hur man åtgärdar de olika larmen.
1	Akut stopp utlöst	Alarm: Lyser Drift: Släckt	Samtliga funktioner stoppas utan tidsfördröjning. Kontrollera elbatteri då ingen avkylning görs. Kontrollera orsak till stoppet!
2	Internt brandlarm	Alarm: Lyser Drift: Släckt	Kontrollera aggregatets inre delar. Larmet stoppar aggregatet vid ev. brand i fastighet, för att inte sprida rök/brand.
3	Frysvakt under larmgräns (UL < +7°C)	Alarm: Lyser Drift: Släckt	Kontrollera C-pump, värmesystem och ställdon.
3	Frysvakt under larmgräns (UL > +7°C)	Alarm: Blinkar Drift: Lyser	Kontrollera C-pump, värmesystem och ställdon.
4	Rotationsvakt utlöst (UL <+5°C)	Alarm: Lyser Drift: Släckt	Kontrollera att rotorn snurrar lätt, drivrem, rotorvakt samt kablage.
4	Rotationsvakt utlöst (UL >+5°C)	Alarm: Blinkar Drift: Lyser	Kontrollera att rotorn snurrar lätt, drivrem, rotorvakt samt kablage.
5	Frysvaktsgivare defekt	Alarm: Lyser Drift: Släckt	Kontrollera anslutning eller byt givare.
6	Temperaturgivare defekt	Alarm: Lyser Drift: Släckt	Kontrollera anslutning eller byt givare.
7	Elbatteri utlöst	Alarm: Lyser Drift: Släckt	Överhettningsskydd har löst ut, undersök anledning!
8	Frånluftstemperatur under börvärde	Alarm: Lyser Drift: Släckt	Kontrollera husets värmesystem.
8	Frånluftstemperatur under börvärde	Alarm: Blinkar Drift: Lyser	Kontrollera husets värmesystem.
9	Tilluftstemperatur under börvärde	Alarm: Lyser Drift: Släckt	Kontrollera värmeväxlare och batteri.
9	Tilluftstemperatur avviker från börvärde	Alarm: Blinkar Drift: Lyser	Kontrollera värmeväxlare och batteri.
10	Tilluftsflojde under börvärde	Alarm: Lyser Drift: Släckt	Kontrollera tilluftsfloktens funktion. Kontrollera tilluftens kanalsystem.
11	Frånluftsflojde under börvärde	Alarm: Lyser Drift: Släckt	Kontrollera frånluftsfloktens funktion. Kontrollera frånluftens kanalsystem.
12	TL/FL filter smutsigt	Alarm: Lyser Drift: Släckt	Aggregatet stoppar pga smutsiga filter.
12	TL/FL filter smutsigt	Alarm: Blinkar Drift: Lyser	Filterlarm - aggregatet stoppar om en månad om inte filter byts.
12	TL/FL filter smutsigt	Alarm: Släckt Drift: Lyser	Indikerar att filter skall bytas.
13	Extern stopp	Alarm: Lyser Drift: Släckt	Externa tillval har orsakat stoppet. Kontrollera!



FARA

Säkerställ att strömmen är bruten före underhåll och elarbete.

OBS!

Håll inne komfortpanelens båda - knappar i ca 5 sekunder för att stänga av aggregatet. Vänta 5 minuter innan aggregatet stannar.

Tillsyn & Underhåll ska utföras 2ggr/år

Förutom allmänt underhåll ska följande punkter utföras:

Kontroll av roterande värmeväxlare ska utföras en gång per år.

Kontrollera att värmeväxlaren roterar fritt.

Kontrollera drivremmens kondition.

Kontrollera drivremmens spänning, byt vid behov eller om remmen slirar.

Kontrollera att värmeväxlarens tätningar ligger an mot tätningsytorna. Kontrollera gummidämpare.

Kontroll av fläktar ska utföras en gång/år

Se till att spänningen är bortkopplad innan arbetet påbörjas.

Ljud och vibrationer från fläkten betyder oftast att fläktens lager behöver bytas.

Vid behov rengör fläktarna med en mjuk torr trasa eller annat mjukt material.

Använd inte vatten!

Var försiktig eftersom fläktarna är noga balanserade!

Kontrollera fläktupphängningens gummidämpare för eventuella sprickor etc.

Byt fläkt om inte ljudet eller vibrationerna upphör.

Vattenvärme

Kontrollera batteriets värmeyta.

Vid behov rengör med dammsugare eller fuktig trasa.

Vid behov dammsug tilluftssidan, använd tryckluft från baksidan.

Vid behov kan vatten med rengöringsmedel anpassat för aluminium användas.

Kontrollera att frysskyddsgivaren för returvatten sitter ordentligt.

Elvärme

Vid elbatteri, kontrollera att luften kan passera fritt över batteriet, samt att inte värmeelementen är smutsiga.

Smutsiga element kan orsaka otrevlig lukt och i värsta fall brand!

Lufthastigheten över batteriet ska överstiga 1,5 m/s.

Spjäll

Vid drift ska spjället vara helt öppet.

Vid avstängt aggregat ska spjället stänga helt (annars risk att vattenbatteriet fryser sönder).

Kontrollera att alla spjäll, ställdon etc. är anpassade till rätt drivspänning och att de kan arbeta fritt.

Filterlarm

Vid filterlarm ska filterbyte göras.

Vi rekommenderar att man byter filter en till två gånger/år.

Stäng av aggregatet innan bytet sker. Dammsug filterdelen innan nya filter sätts in.

Funktion	6-mån Service	Datum Signatur	12-mån Service	Datum Signatur
Aggregathölje	Rengöring filterintag.		Rengöring filterintag. Kontrollera inspektions- luckans tätningssyta.	
Filter	Kontroll samt eventuellt byte av filter.		Byte av filter.	
Spjäll	Kontroll av funktion och tätningar, byte vid behov.		Kontroll av funktion och tätningar, byte vid behov.	
Roterande VVX	Allmän översyn, funk- tionskontroll, kontroll av tätningar, kontrollera nedsmutsning. Rengör vid behov.		Allmän översyn, funk- tionskontroll, kontroll av tätningar, kontrollera nedsmutsning. Rengör vid behov.	
Luftvärmare, luftkylare	Allmän översyn.		Allmän översyn. Rengöring av lamellkropp vid behov.	
Kylmaskin	Enligt lokala bestämmelser.		Enligt lokala bestämmelser.	
Styrsystem	Funktionskontroll, kylfunk- tioner, spjäll och brand.		Funktionskontroll, kylfunk- tioner, spjäll och brand.	
Överlämnande till kund eller utsedd kontaktperson	Genomgång av informa- tion av utförd service.		Genomgång av informa- tion av utförd service.	
Återrapportering	Skriftlig återrapportering och sammanställning av materialåtgång. Service- rapport skickas till kund.		Skriftlig återrapportering och sammanställning av materialåtgång. Service- rapport skickas till kund.	

Protokoll för utbytesaggregat

Innan utbyte av aggregat sker, mät och notera befintligt luftflöde/tryck i samtliga anslutande kanaler.

	Befintligt värde l/s	Befintligt värde Pa
TL normalflöde/tryck		
FL normalflöde/tryck		
UL normalflöde/tryck		
AL normalflöde/tryck		
(TL min flöde/tryck)		
(FL min flöde/tryck)		
(TL max flöde/tryck)		
(FL max flöde/tryck)		
(FL forcerat flöde/tryck)		
(Braskamin reducerad FL)		
Övrigt		
Signatur/Datum		


Serienummer/ typbeteckning:				
Parameter	Parameterinställning	Justerbart område	Injusterat värde	l/s
0	Önskad temperatur	15-25°C	°C	l/s
1	Tilluft normalflöde	35-99%	%	l/s
2	Frånluft normalflöde	35-99%	%	l/s
3	Tilluft min flöde	20-99%	%	l/s
4	Frånluft min flöde	20-99%	%	l/s
5	Tilluft max flöde	35-99%	%	l/s
6	Frånluft max flöde	35-99%	%	l/s
7	Vinterjustering forcerad frånluft	0-20%	%	l/s
8	Braskamin reducerad frånluft	0-20%	%	l/s
9	Cool funktion	0-10°C	°C	l/s
Övrigt				
Signatur/ Datum				

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Swegon Lidköping AB
Änghagsgatan 13
531 40 Lidköping

Telefon: 0512-322 00
www.swegon.com



Art. nr 9000310-04