

Swegon **CASA**® Folk & Funk

Käyttöohje | Bruksanvisning



Swegon CASA Folk



Swegon CASA Funk

1. Yleistä

Swegon CASA Folk ja Funk ovat hiljaisia ja tehokkaita liesikupuja kerrostalokeittiöön. Folk on varustettu mekaanisella ajastimella ja Funk-kuvussa on sähköinen ajastin.

1. Allmänt


Swegon CASA Folk och Funk är tyst och effektiv spiskåpor för flervåningshus köket. Folk är utrustad med en mekanisk timer och Funk med en elektronisk timer.

2. Asennus

Liesikuvut kiinnitetään viereisiin keittiön yläkaappeihin toimitukseen sisältyvien asennustarvikkeiden avulla.


2. Installation

Med de medföljande fästdetaljerna kan spiskåporna monteras i angränsande överskåp.

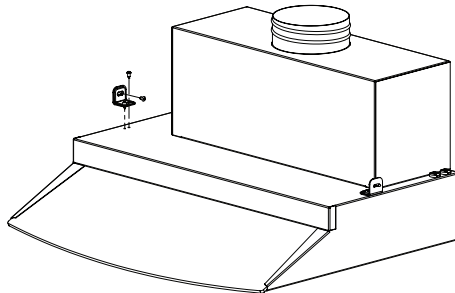

3. Kytöntäkaavio | Kopplingschema

Swegon CASA Folk

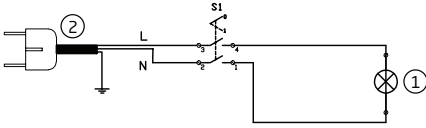


1. LED 4 W
2. Syöttö 230 V, 10 A. | Anslutning 230 V, 10 A.
3. Lämpömoottori. | Spjällmotor.
4. Ext in
5. Ext out
6. Ohjauspaneeli | Kontrollpanel

Kokonaisteho | Totaleffekt


Folk 4 W, Funk 8 W

Swegon CASA Funk

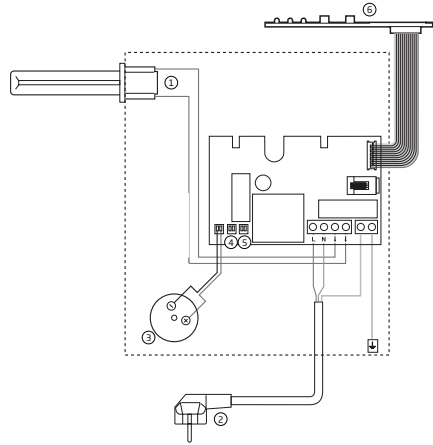


4. Mittatiedot | Måttuppgifter

Swegon CASA Folk

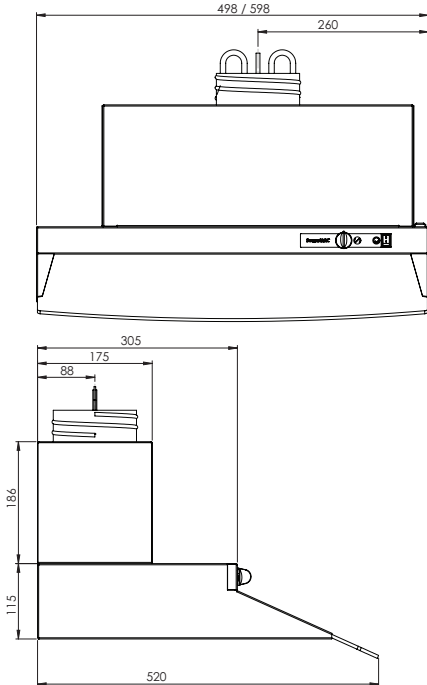

Swegon CASA Funk

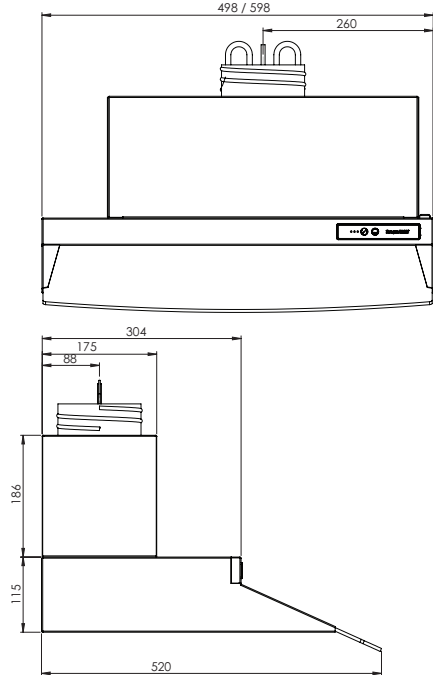



5. Säättö

Perusilmanvaihto

Ilmanvaihto säädetään valitsemalla tarvittava määrä avoimia reikiä kuvun läpässä. Ilmavirta saadaan mittaamalla paine-ero kuvan mukaisesti kuvun alla olevasta painemittausyhteestä ja lukemalla ilmavirta oheisesta käyrästä.

Tehostusilmanvaihto

Tehostusilmanvaihto säädetään ja mitataan kuvun yläosassa olevasta poistoilmaventtiilistä venttiilivalmistajan ohjeen mukaan (KSO-125). Tehostusasennossa kuvun läppä on auki-asennossa.

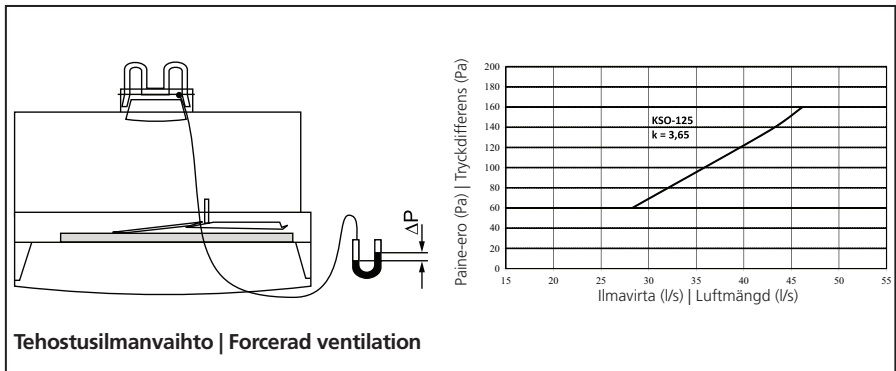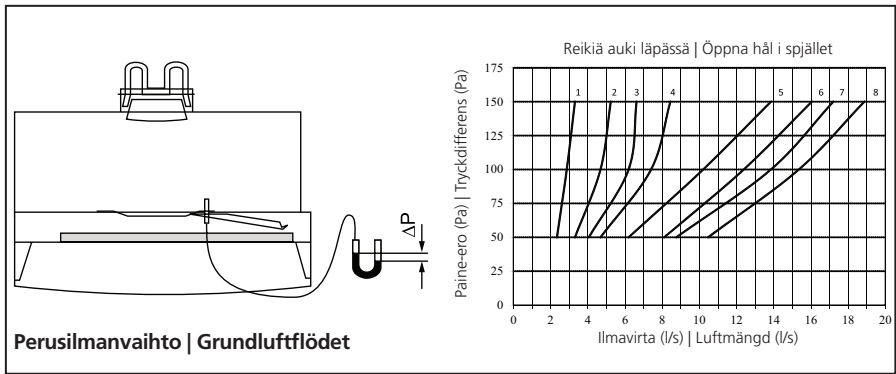

KSO-venttiili on tyyppihväksytty RakMK osan E7 mukaisesti savukaasujen leviämistä rajoittavaksi kuristimeksi.

Huoneiden välisen ilmankanaviston yksikköeristysluku ($D_{n,e,w}$, dB) on 61, tehostusläppä täysin auki. (VTT Nro RTE 1739/00)

5. Drifftagning

Grundluftflödet

Grundluftflödet justeras till önskat värde genom att man öppnar erforderligt antal hål i spjället. Se injusteringsdiagrammen för grundventilation.

Forcerad ventilation


Forcerade flödet justeras och uppmäts från ventilen i kåpens övre del enligt tillverkarens anvisningar (KSO-125). I forcerat läge är spjällbladet i öppet läge.

KSO-ventilen är typgodkänd enligt RakMK E7 som rökgasbegränsare.

Enhetsisoleringsstalet för kanalsystemet mellan utrymmen ($D_{n,e,w}$, dB) är 61, med forcerings-spjället fullt öppet. (VTT Nro RTE 1739/00)

6. Käyttö

Swegon CASA Folk

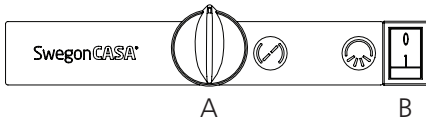

A = Kuvun läpän ohjaus | Styrning av spiskåpens spjäll
B = Valaisin | Belysning

7. Huolto

Huolehdi liesikuvun säännöllisestä puhdistuksesta. Mikäli kupua ei puhdisteta, saattaa sinne kertyvä rasva aiheuttaa palovaaran.

Pinnat

Puhdista liesikuvun pinnat kostealla pyyhkeellä ja miedolla astianpesuaineella. Älä käytä puhdistukseen hankausaineita tai liuottimia.

Rasvasuodatin

Normaalissa käytössä rasvasuodatin tai suodattimet tulee puhdistaa noin kaksi kertaa kuukaudessa. Suodatin puhdistetaan pesemällä käsin lämpimässä vedessä. Rasvasuodattimen pesua astianpesukoneessa ei suositella niissä käytettävien vahojen pesuaineiden vuoksi.

Poistoilmaventtiili

Puhdistettava 10 vuoden välein nuohouksen yhteydessä tai tarvittaessa useammin. Venttiiliin pääsee käsiksi kuvun alakautta.

LED vaihto


Irrota suojalasi työntämällä. Tällöin valaisin on helposti vaihdettavissa. (4 W, kanta G 23, 4000 K.)

Läpän asentotieto

Folk-kupuun on saatavana lisävarusteena mikrokytkin läpän asentotiedon ilmaisemiseksi. Funk-kupuun on saatavana lisävarusteena ITK03 ohjaus- ja tilatietokaapeli.

6. Användning

Swegon CASA Funk

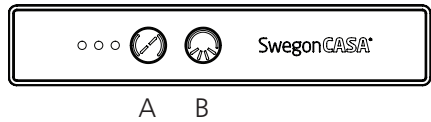

7. Service

Se till att spiskåpan rengörs regelbundet. Om spiskåpan inte görs ren, kan det samlas fett som orsakar brandfara.

Ytorna

Rengör spiskåpens ytor med en fuktig duk och milt diskmedel. Använd inga slipande rengöringsmedel eller lösningar för rengöringen.

Fettfiltret

Rengör filtret cirka två gånger per månad vid normal användning. Filtret rengörs genom handdisk i varmt vatten. Fettfiltret bör inte diskas i maskin eftersom maskindiskmedlen är för starka.

Frånluftsdon

Rengöras varje 10 år, eller oftare om det behövs. Ventilen kan nås från under spiskåpan.

Byte av LED lampa

Skjut lampglaset åt sidan för att byta lampa. (4 W, sockel G23, 4000 K)

Spjällets lägesindikation

Till Folk kåpan finns som tillbehör att få en mikrobrytare för spjällets lägesindikation. Till Funk kåpan finns som tillbehör att få ITK03 styr- och lägesindikationskabel.